




内立柱、室内传感器走线图示

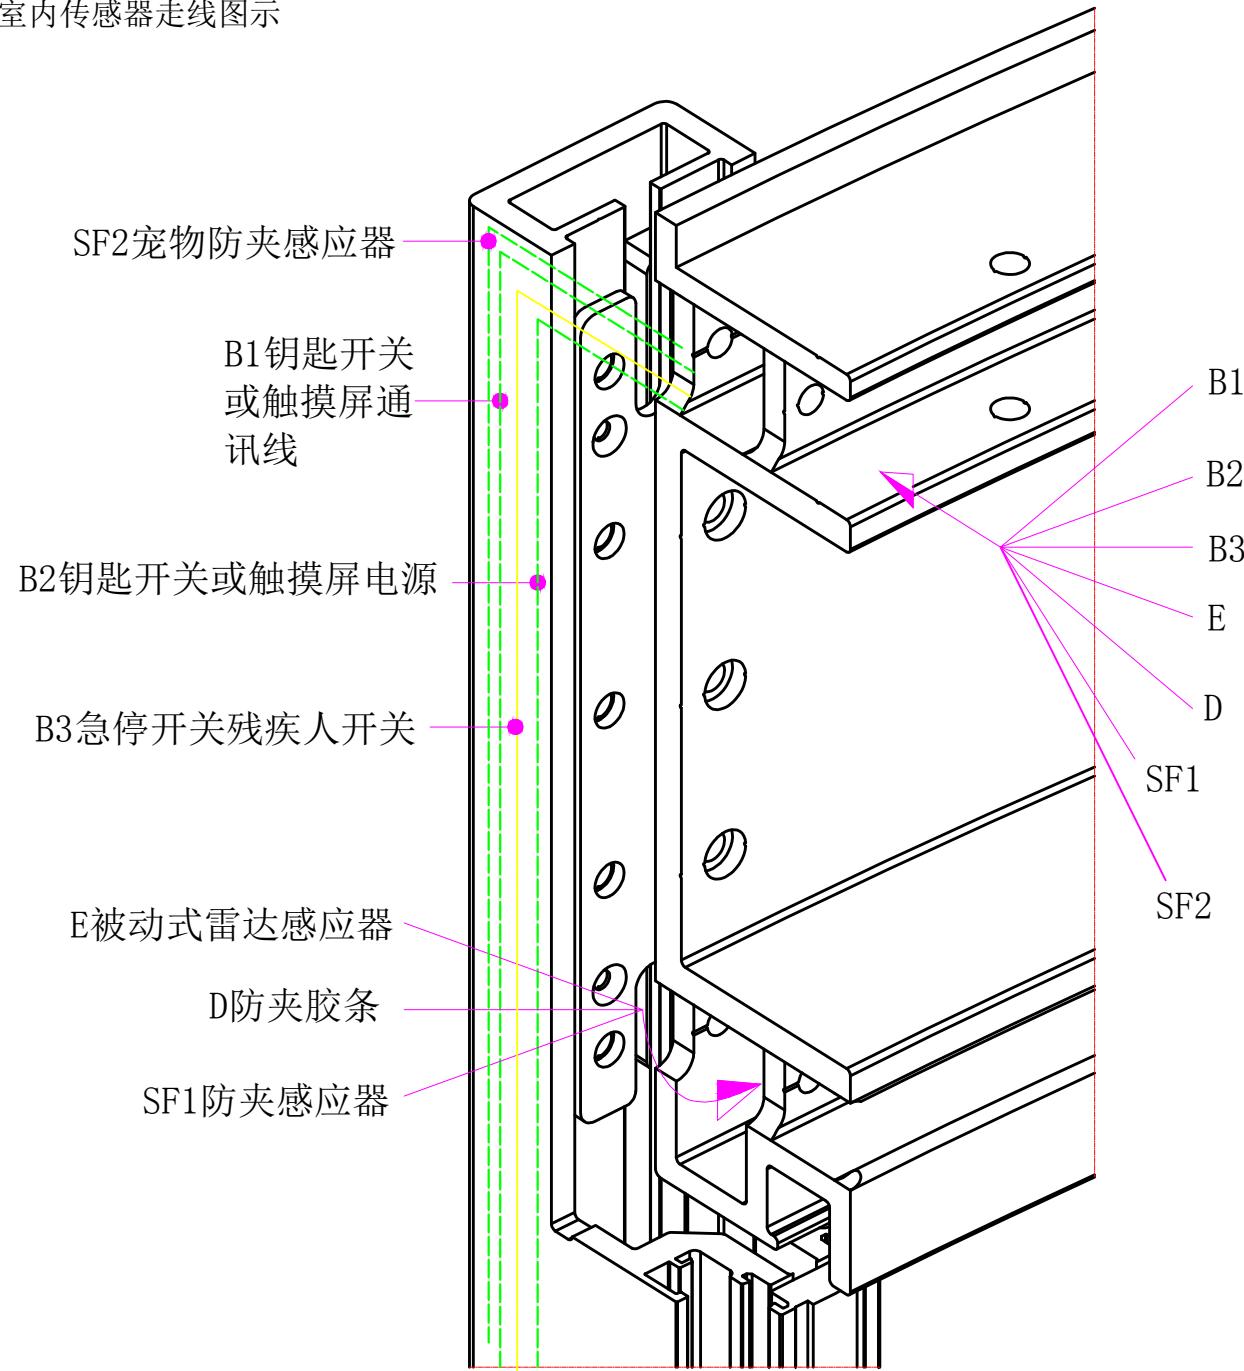


固定部分传感器走线图示

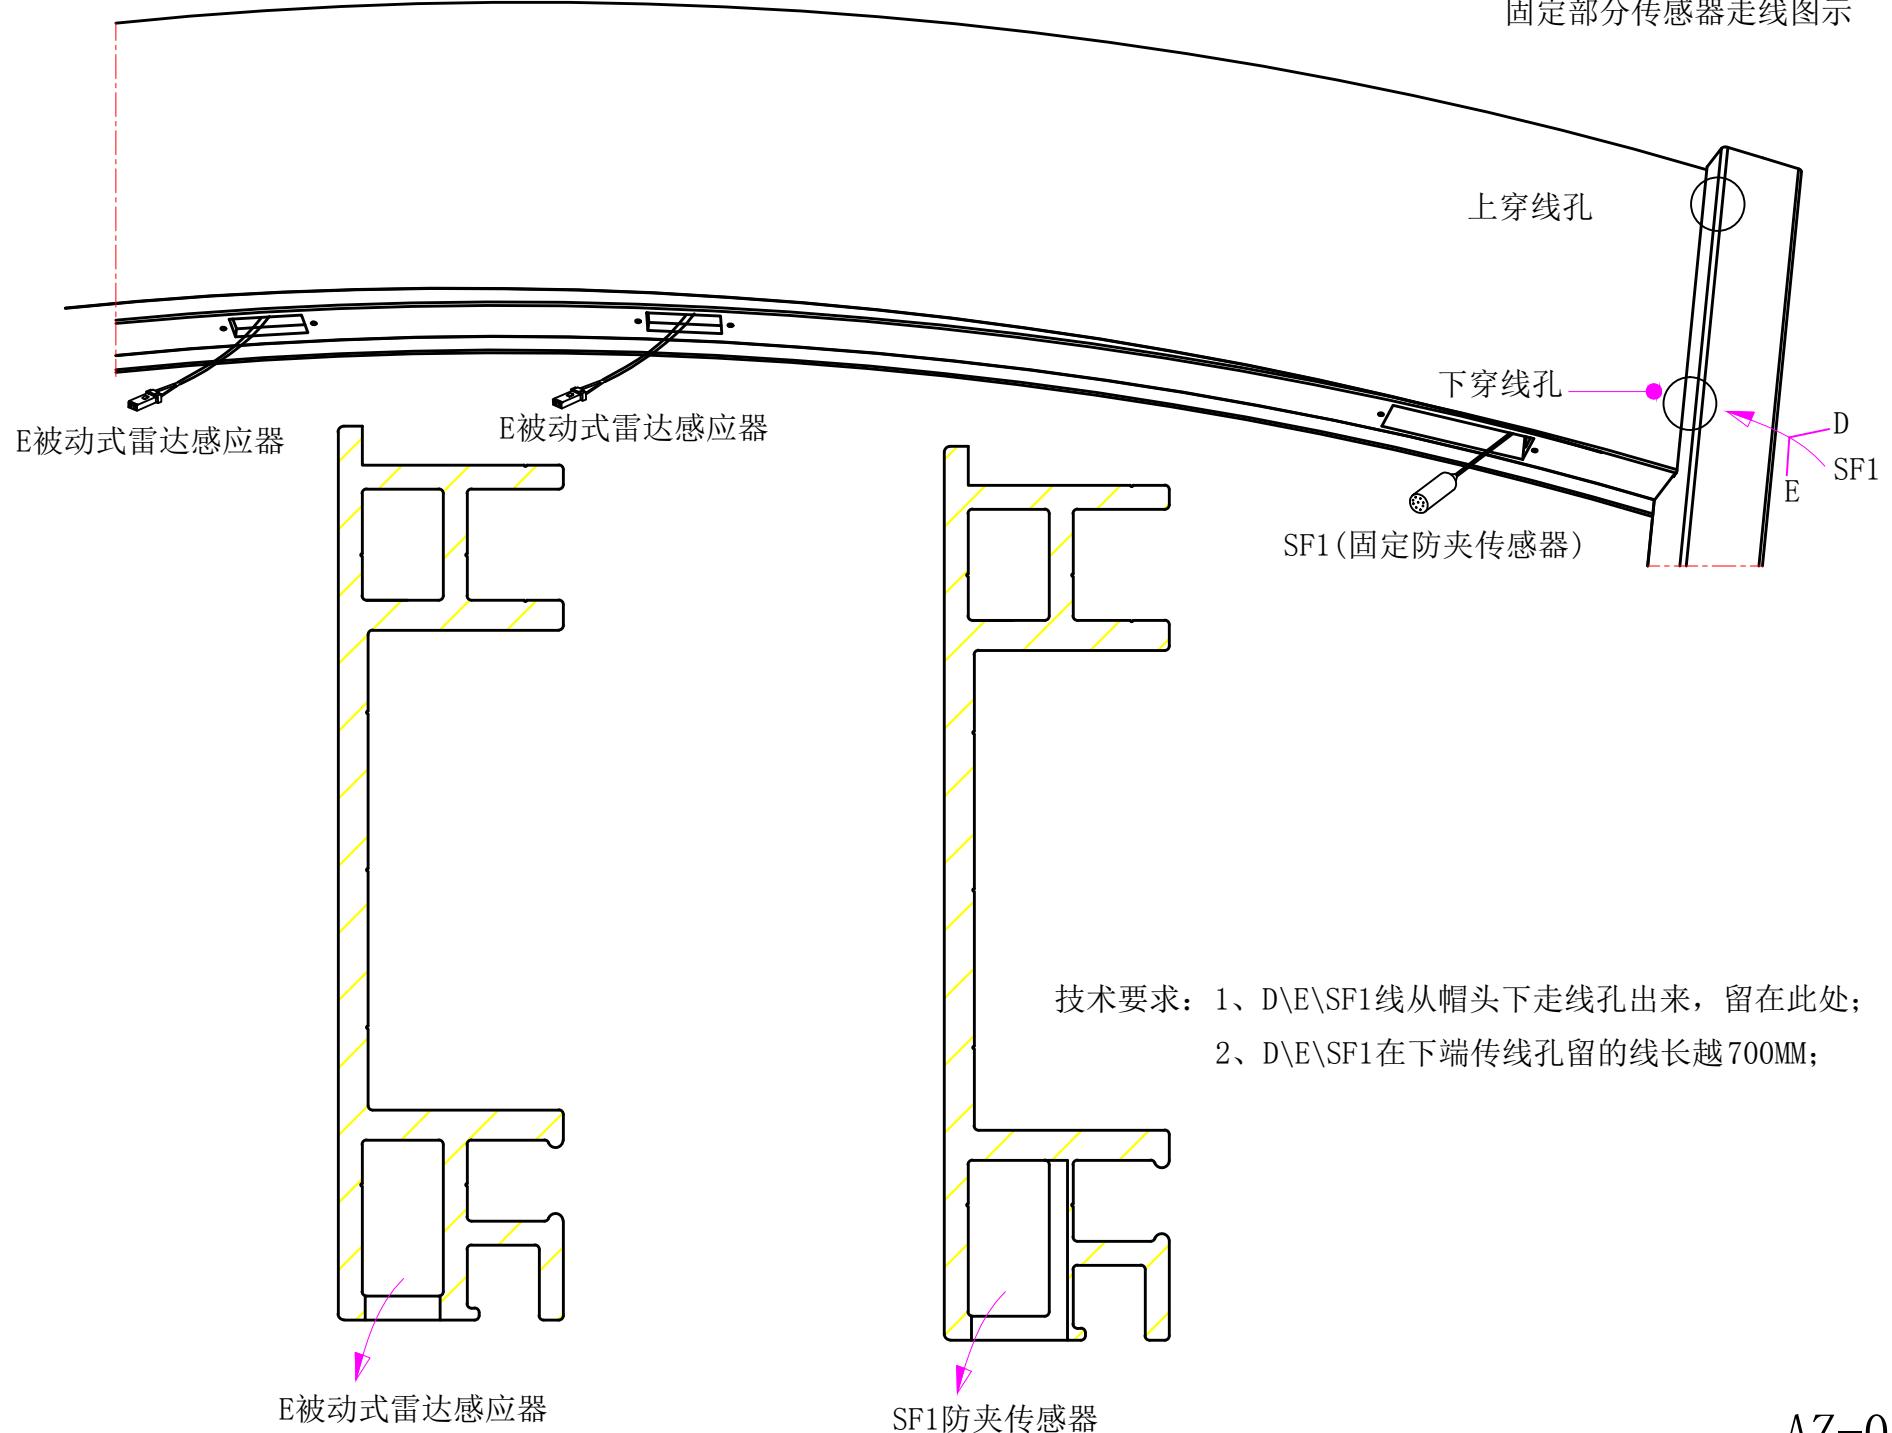


固定部分接触带走线图示

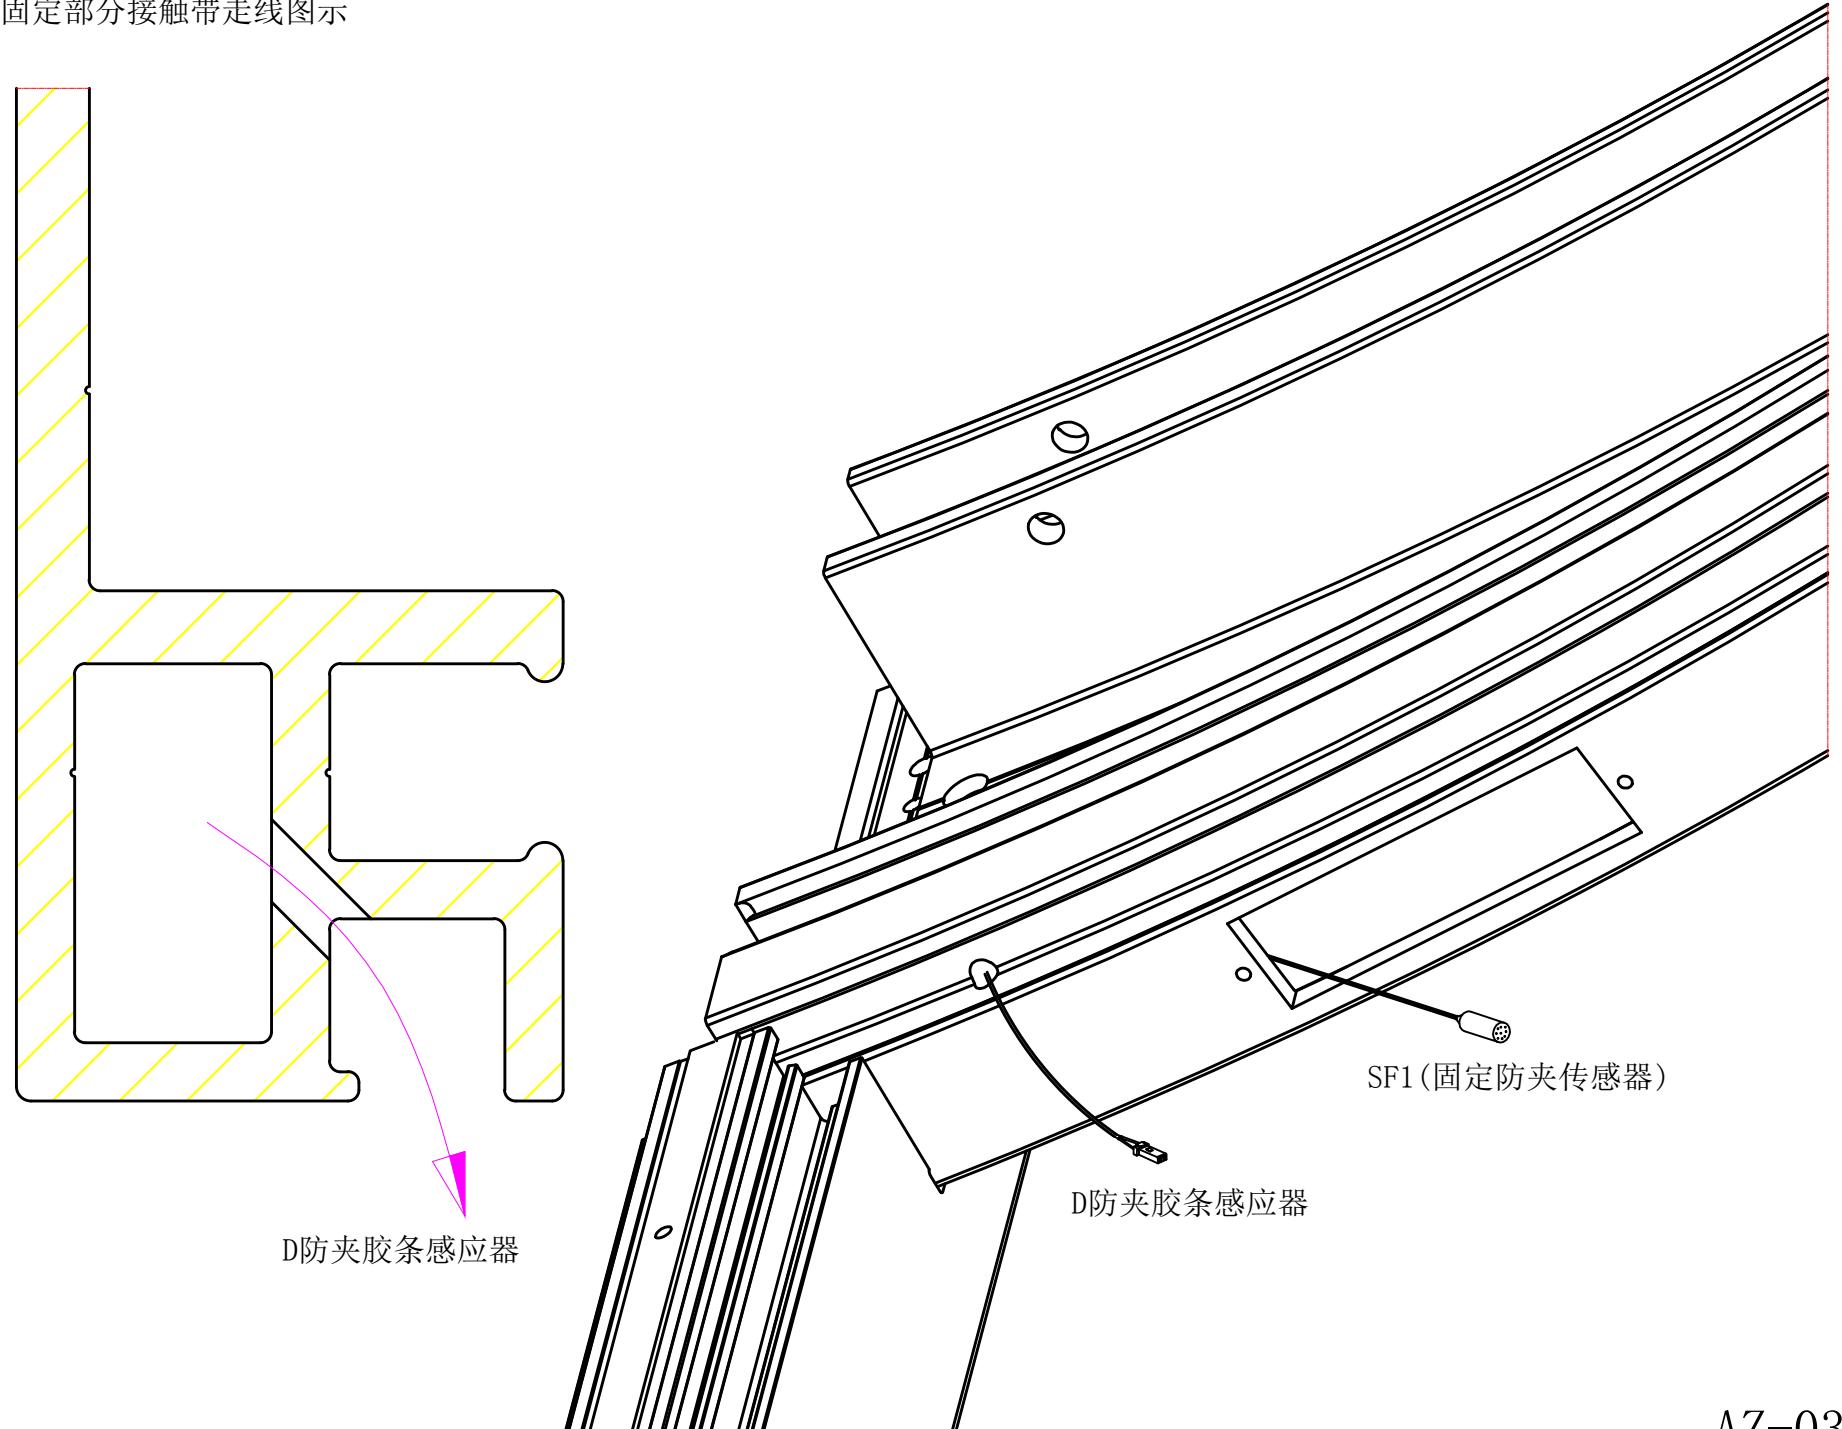

外立柱、室外传感器走线图示

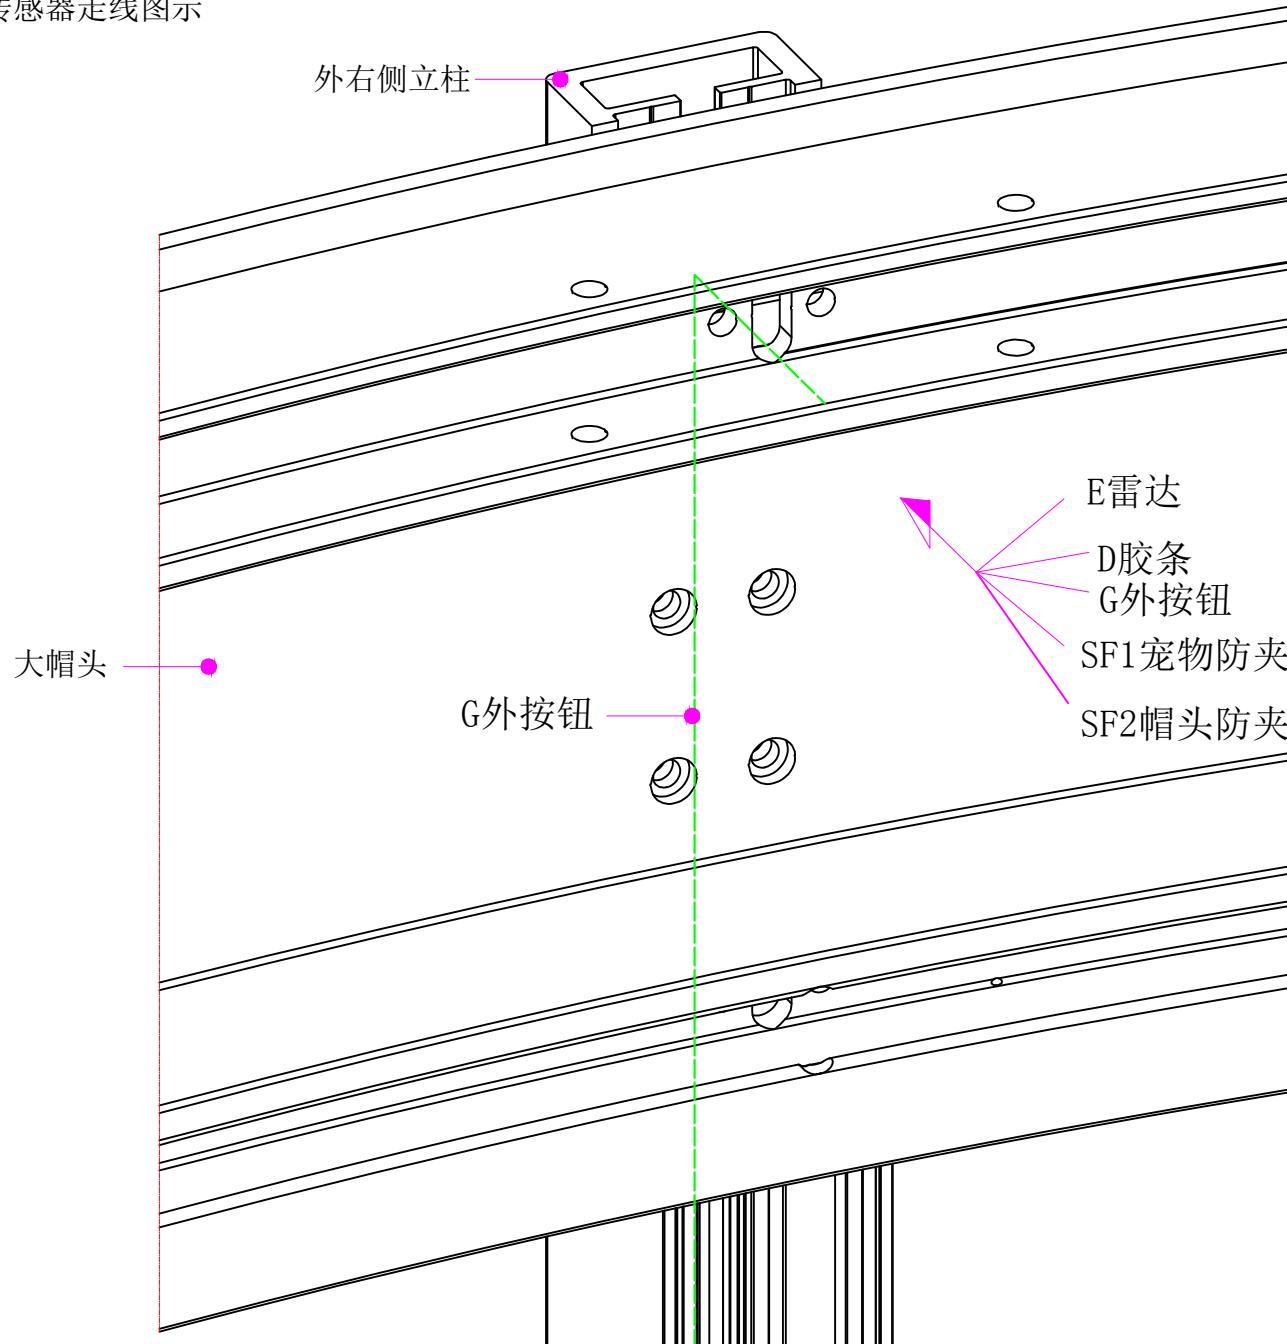


内拉筋走线图示

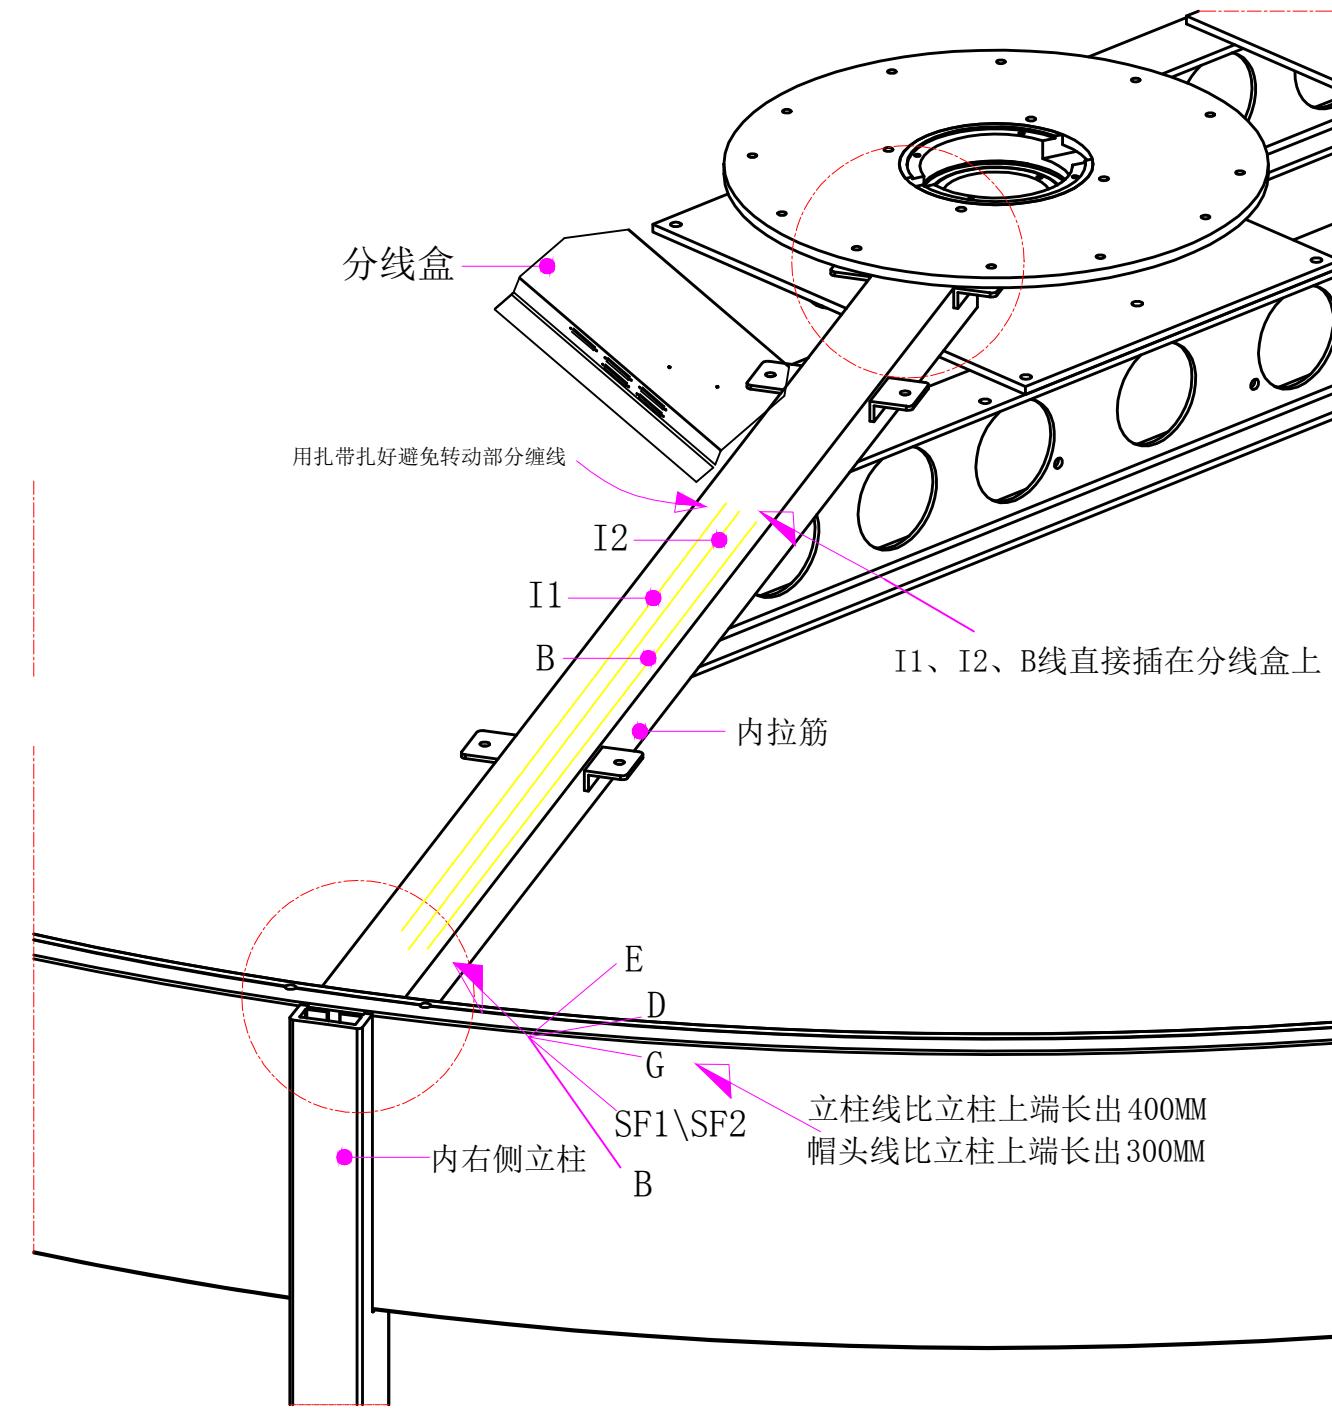


AZ-05


外拉筋走线图示

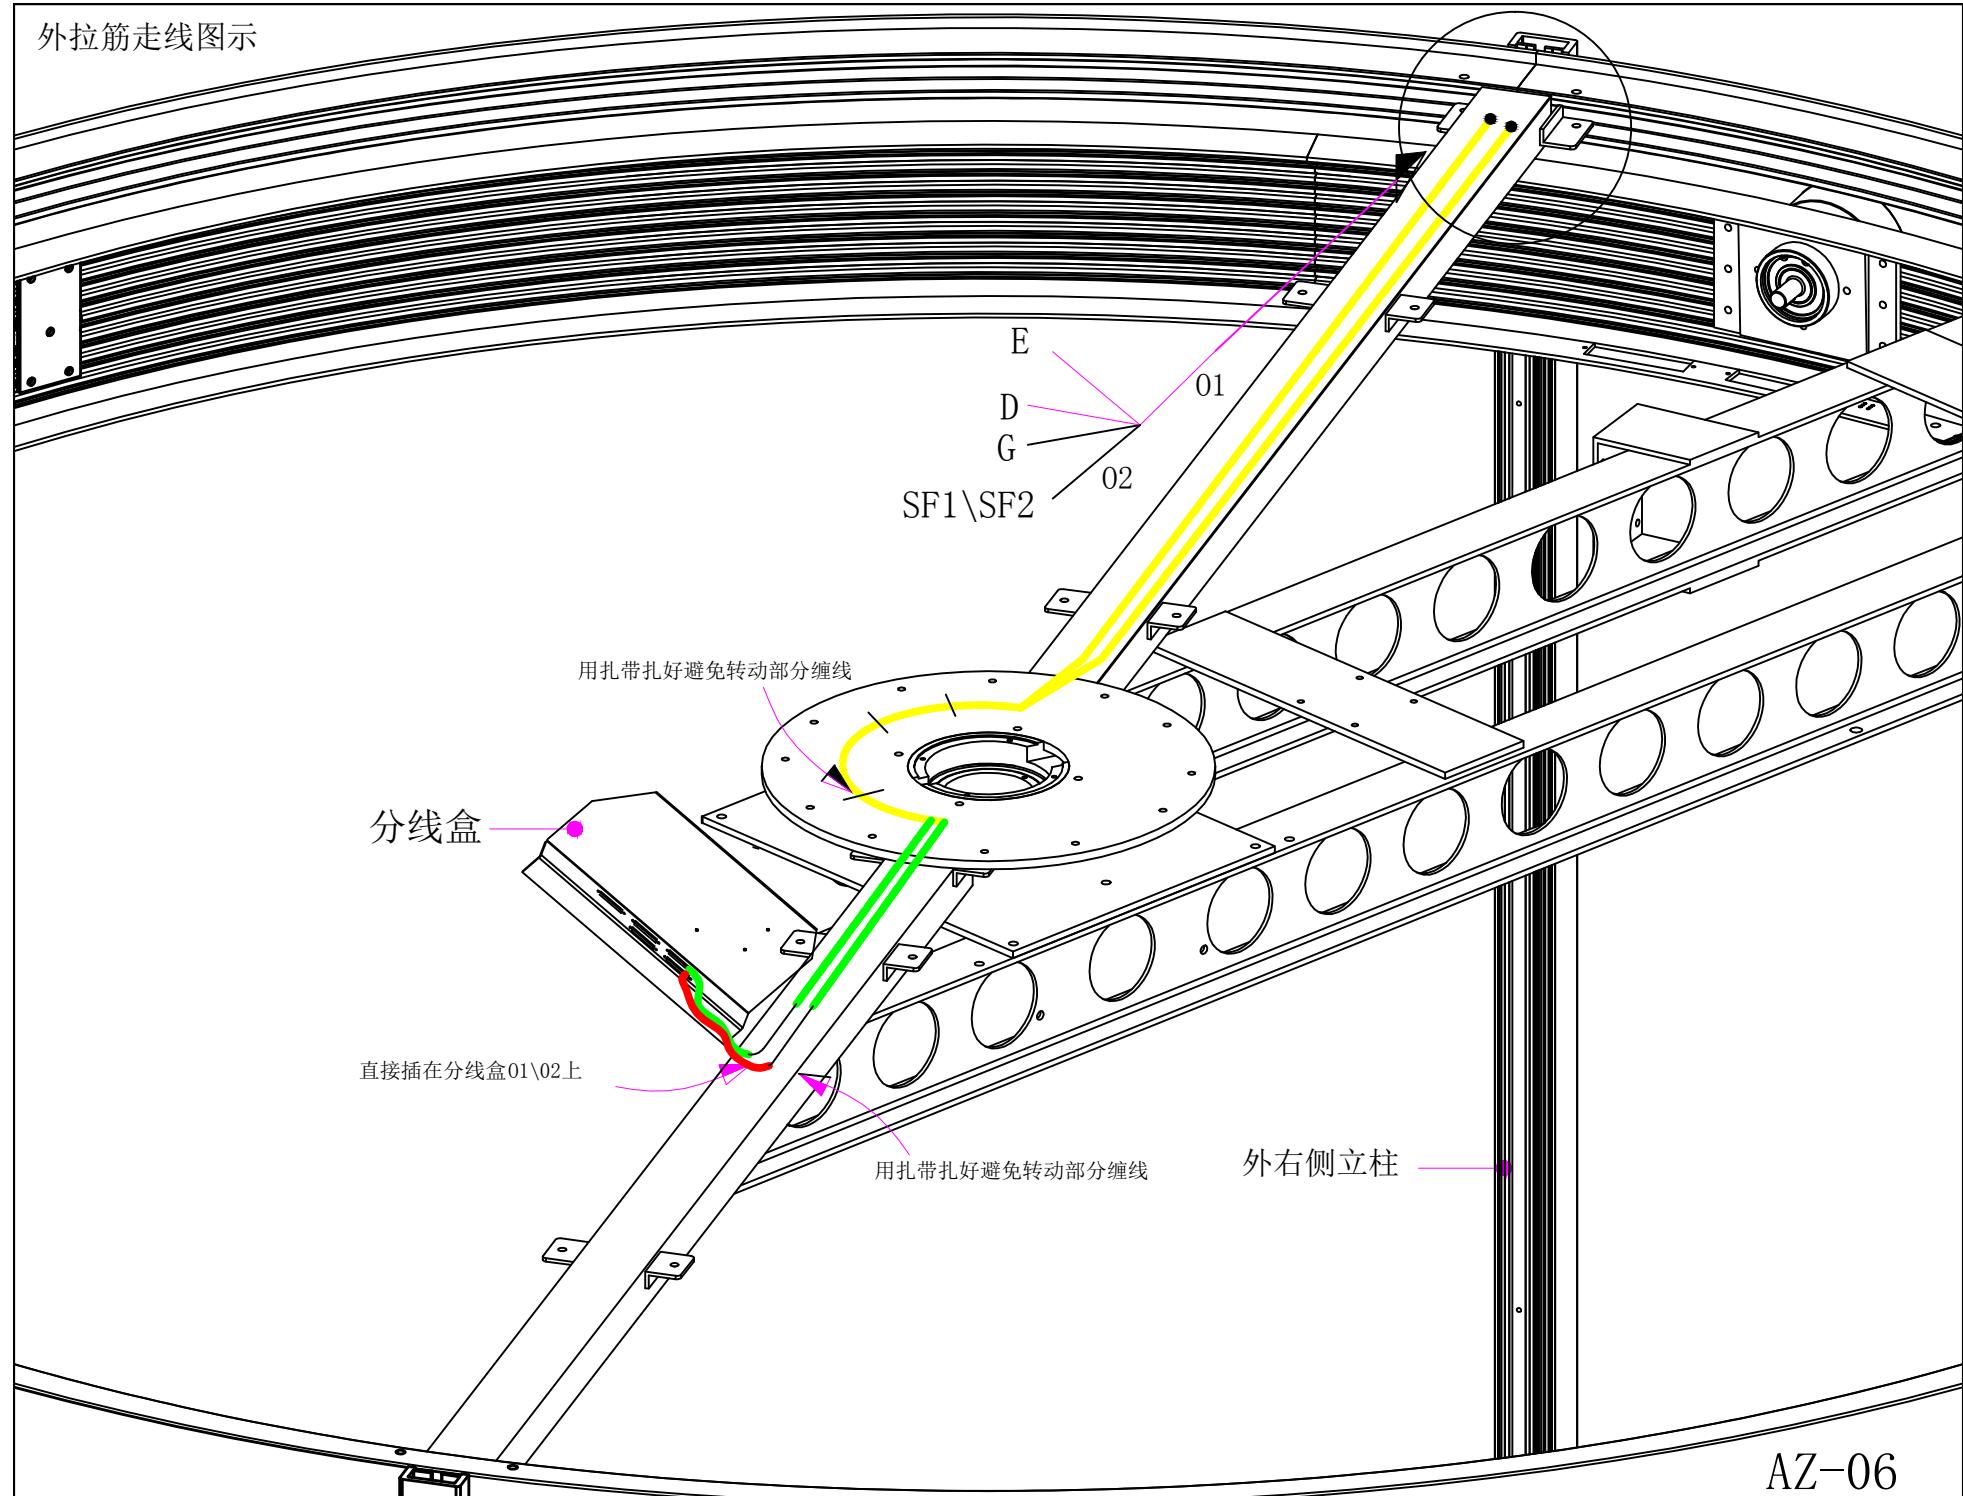

配电箱安装方式

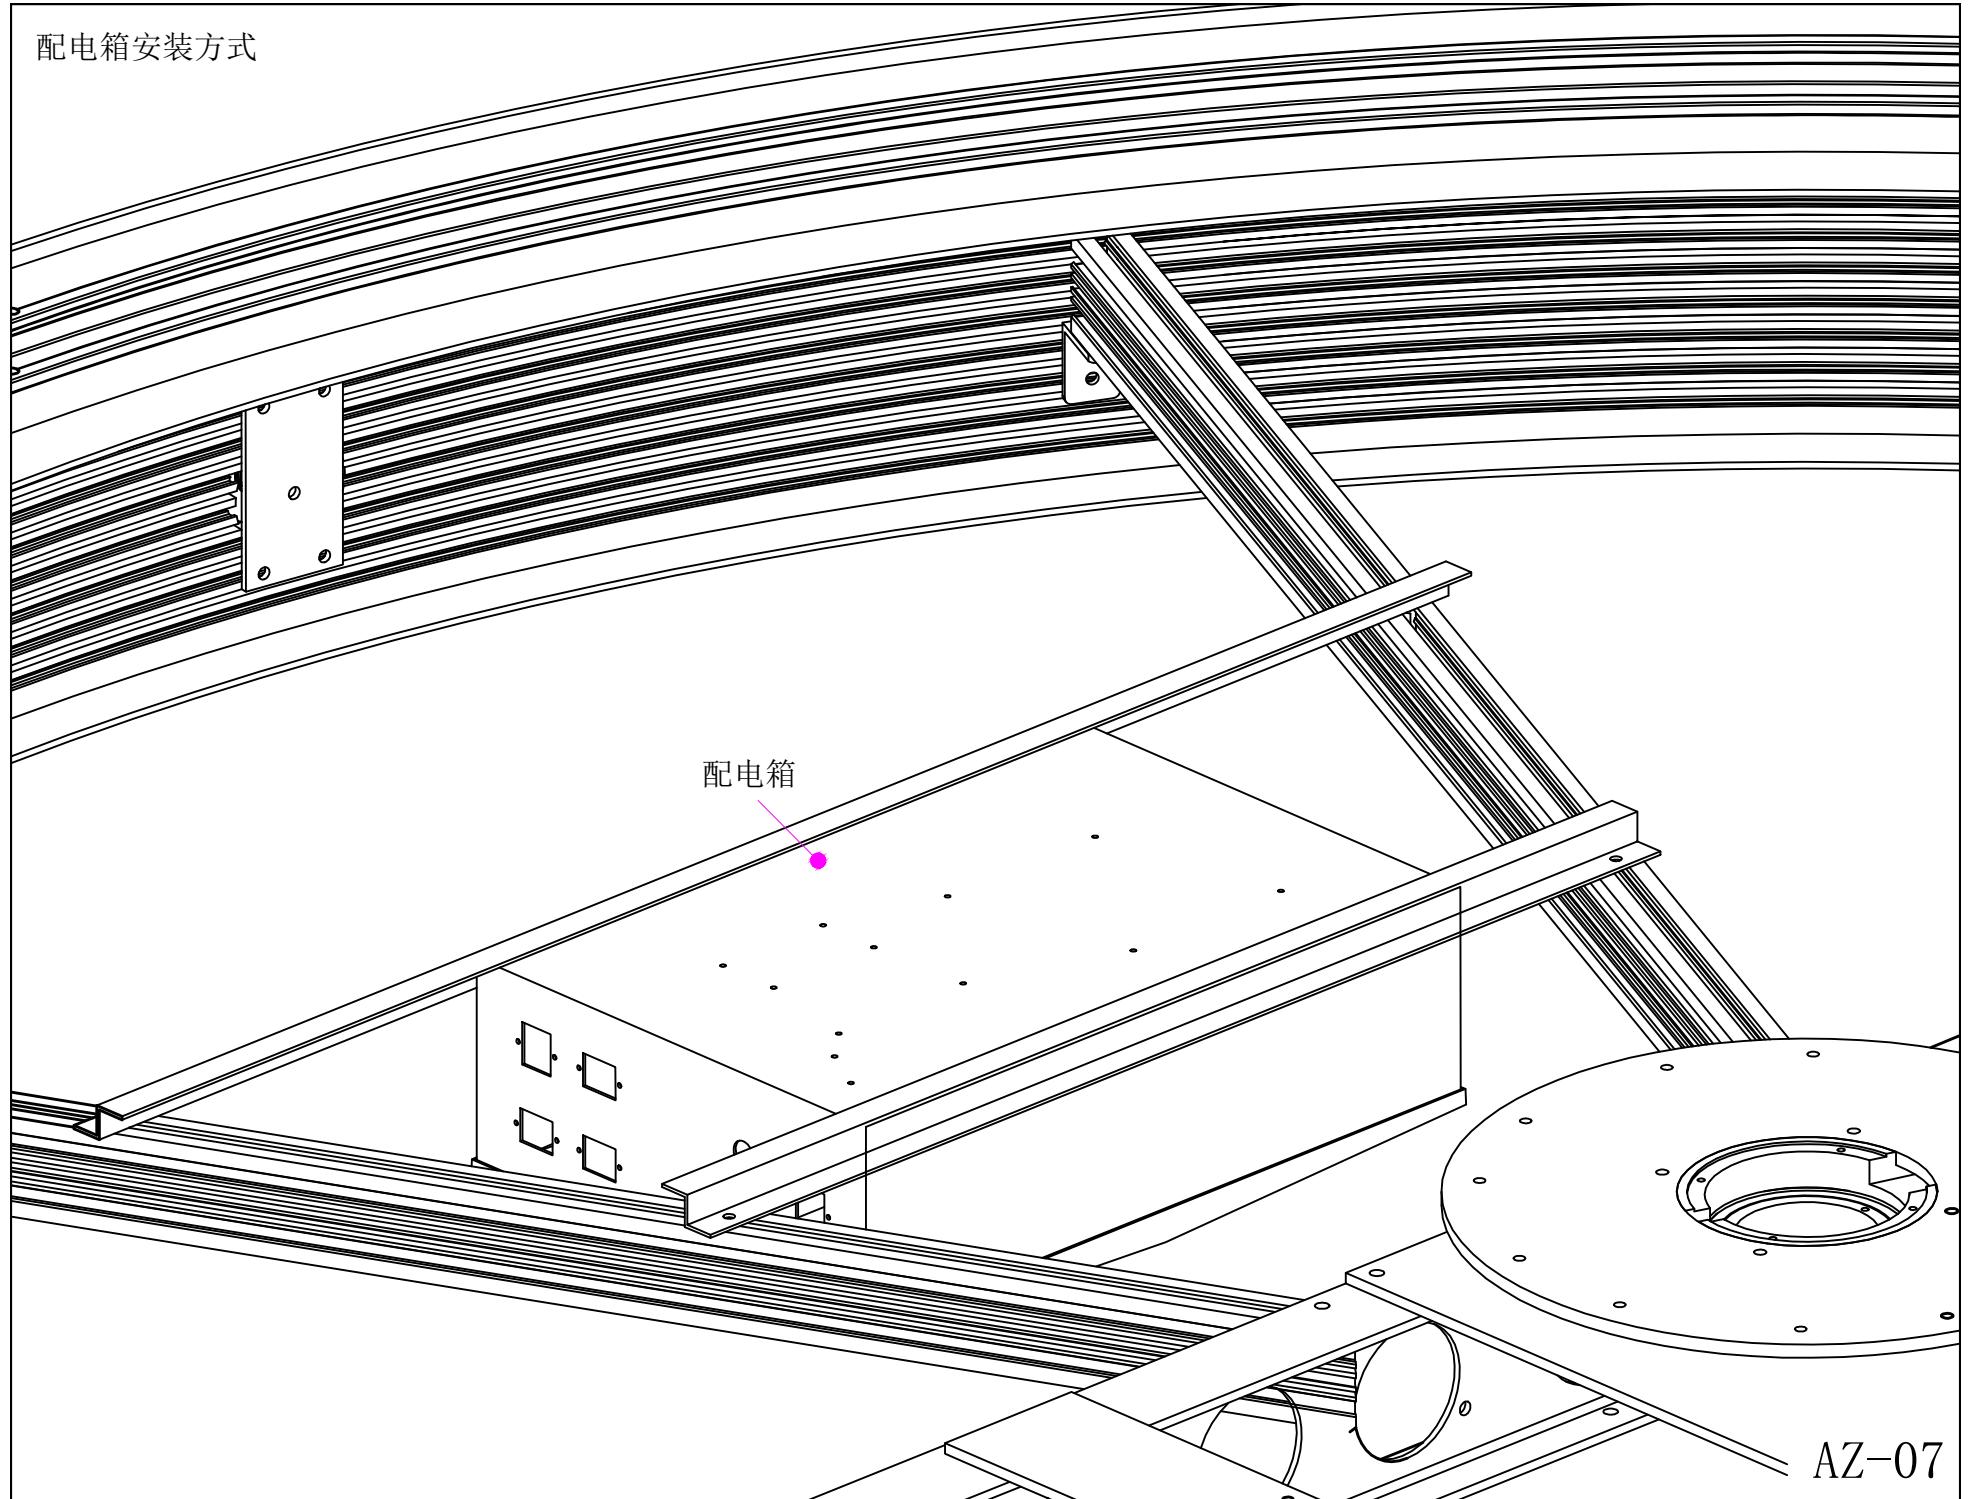


对射电眼走线图示1

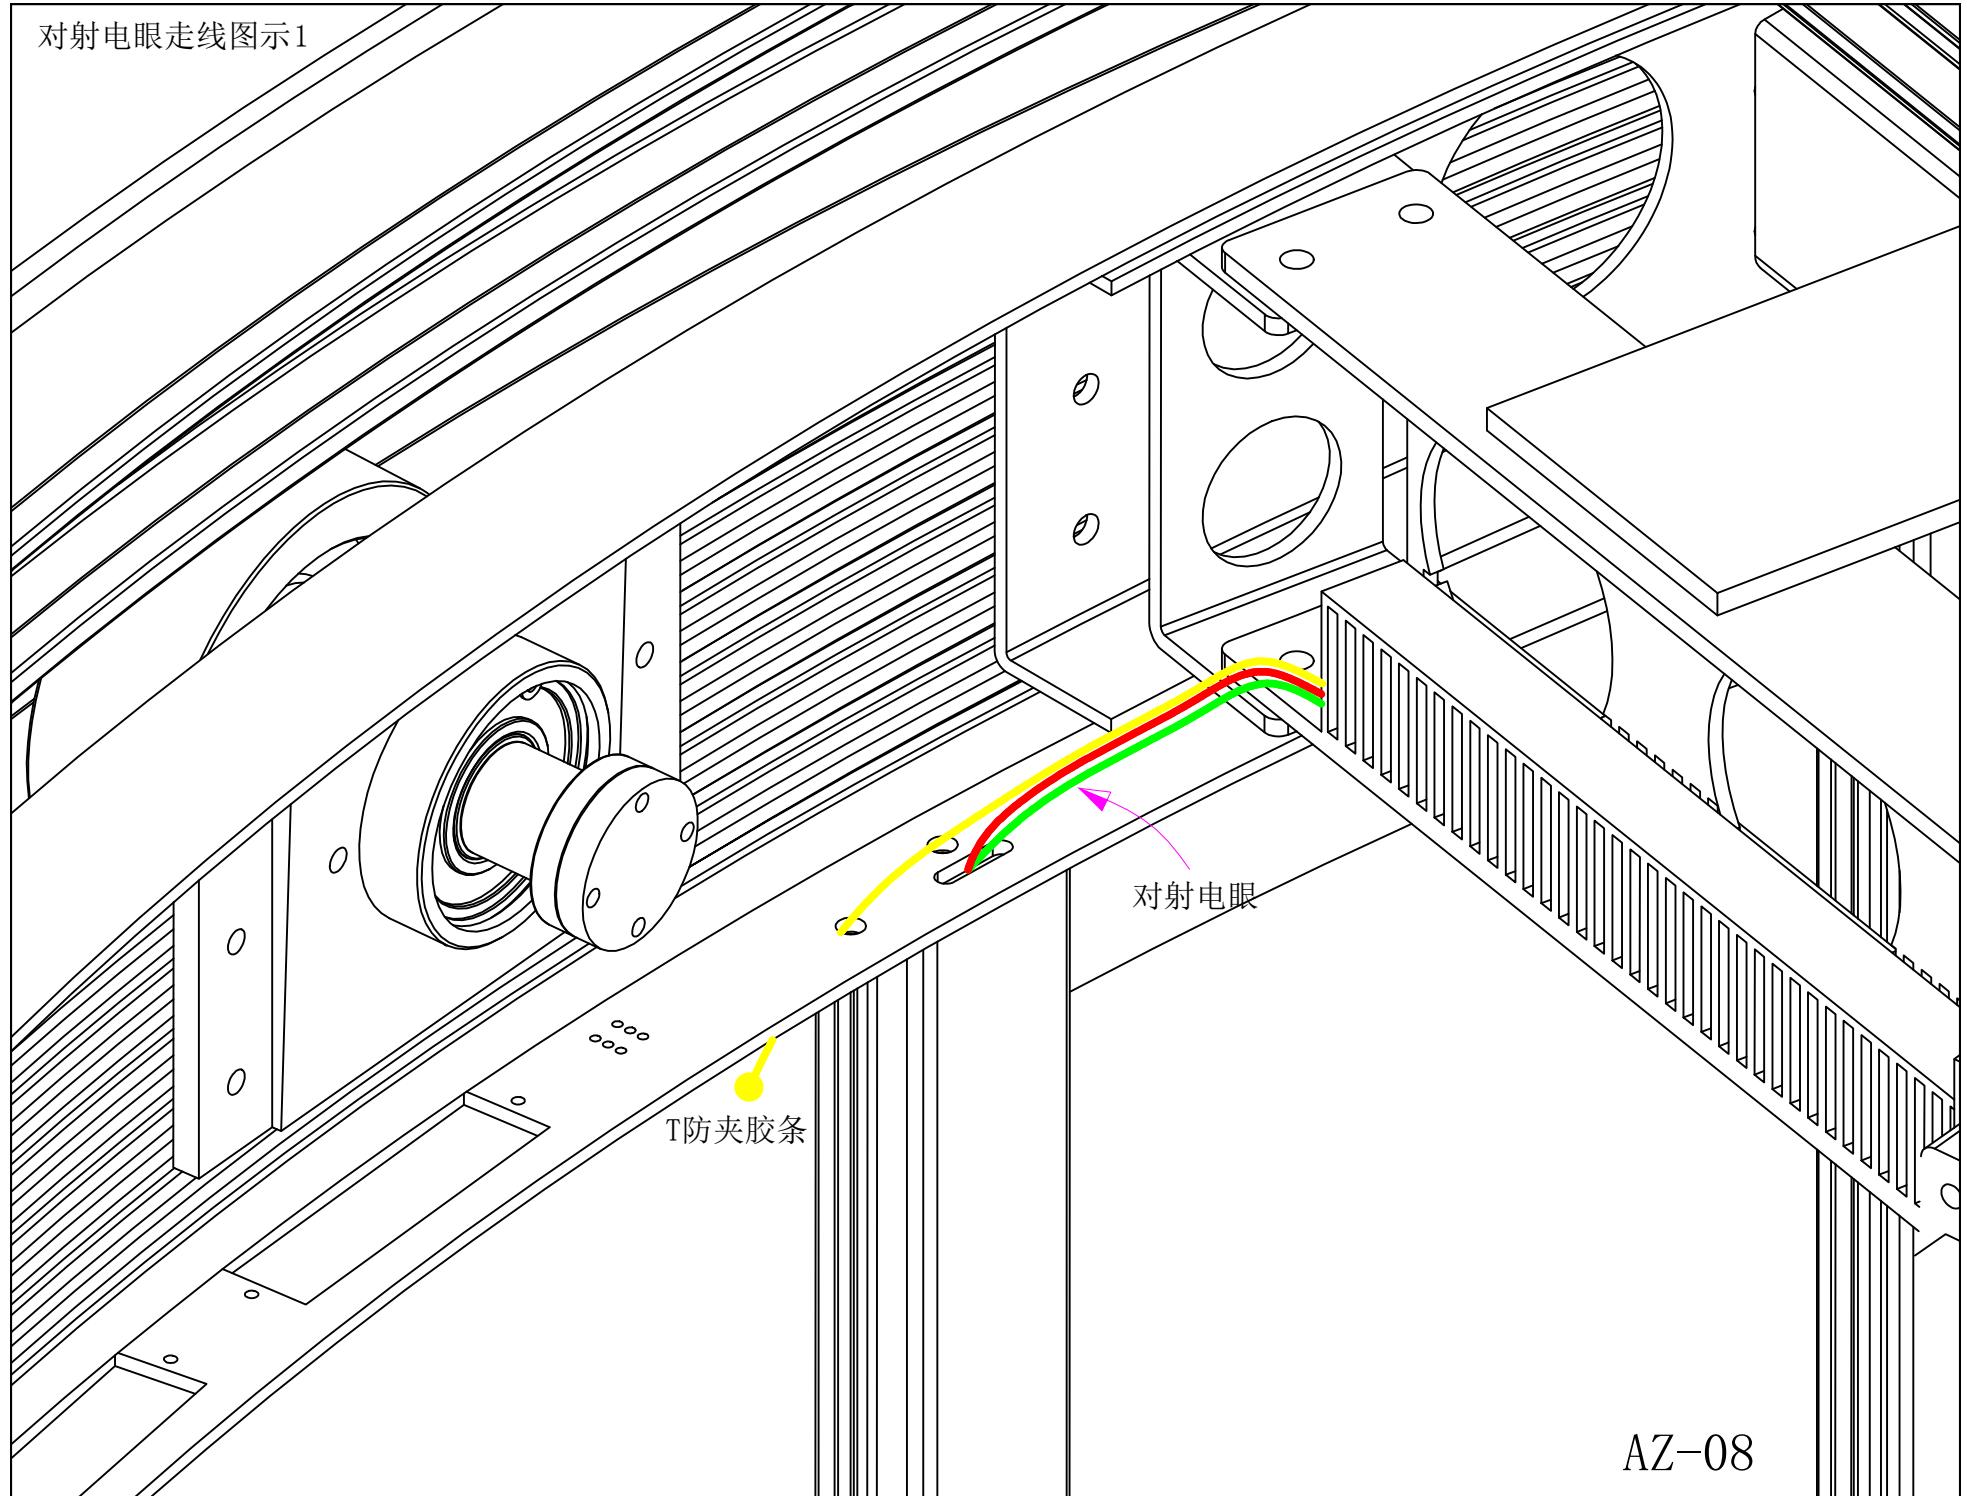


AZ-08

对射电眼走线图示2

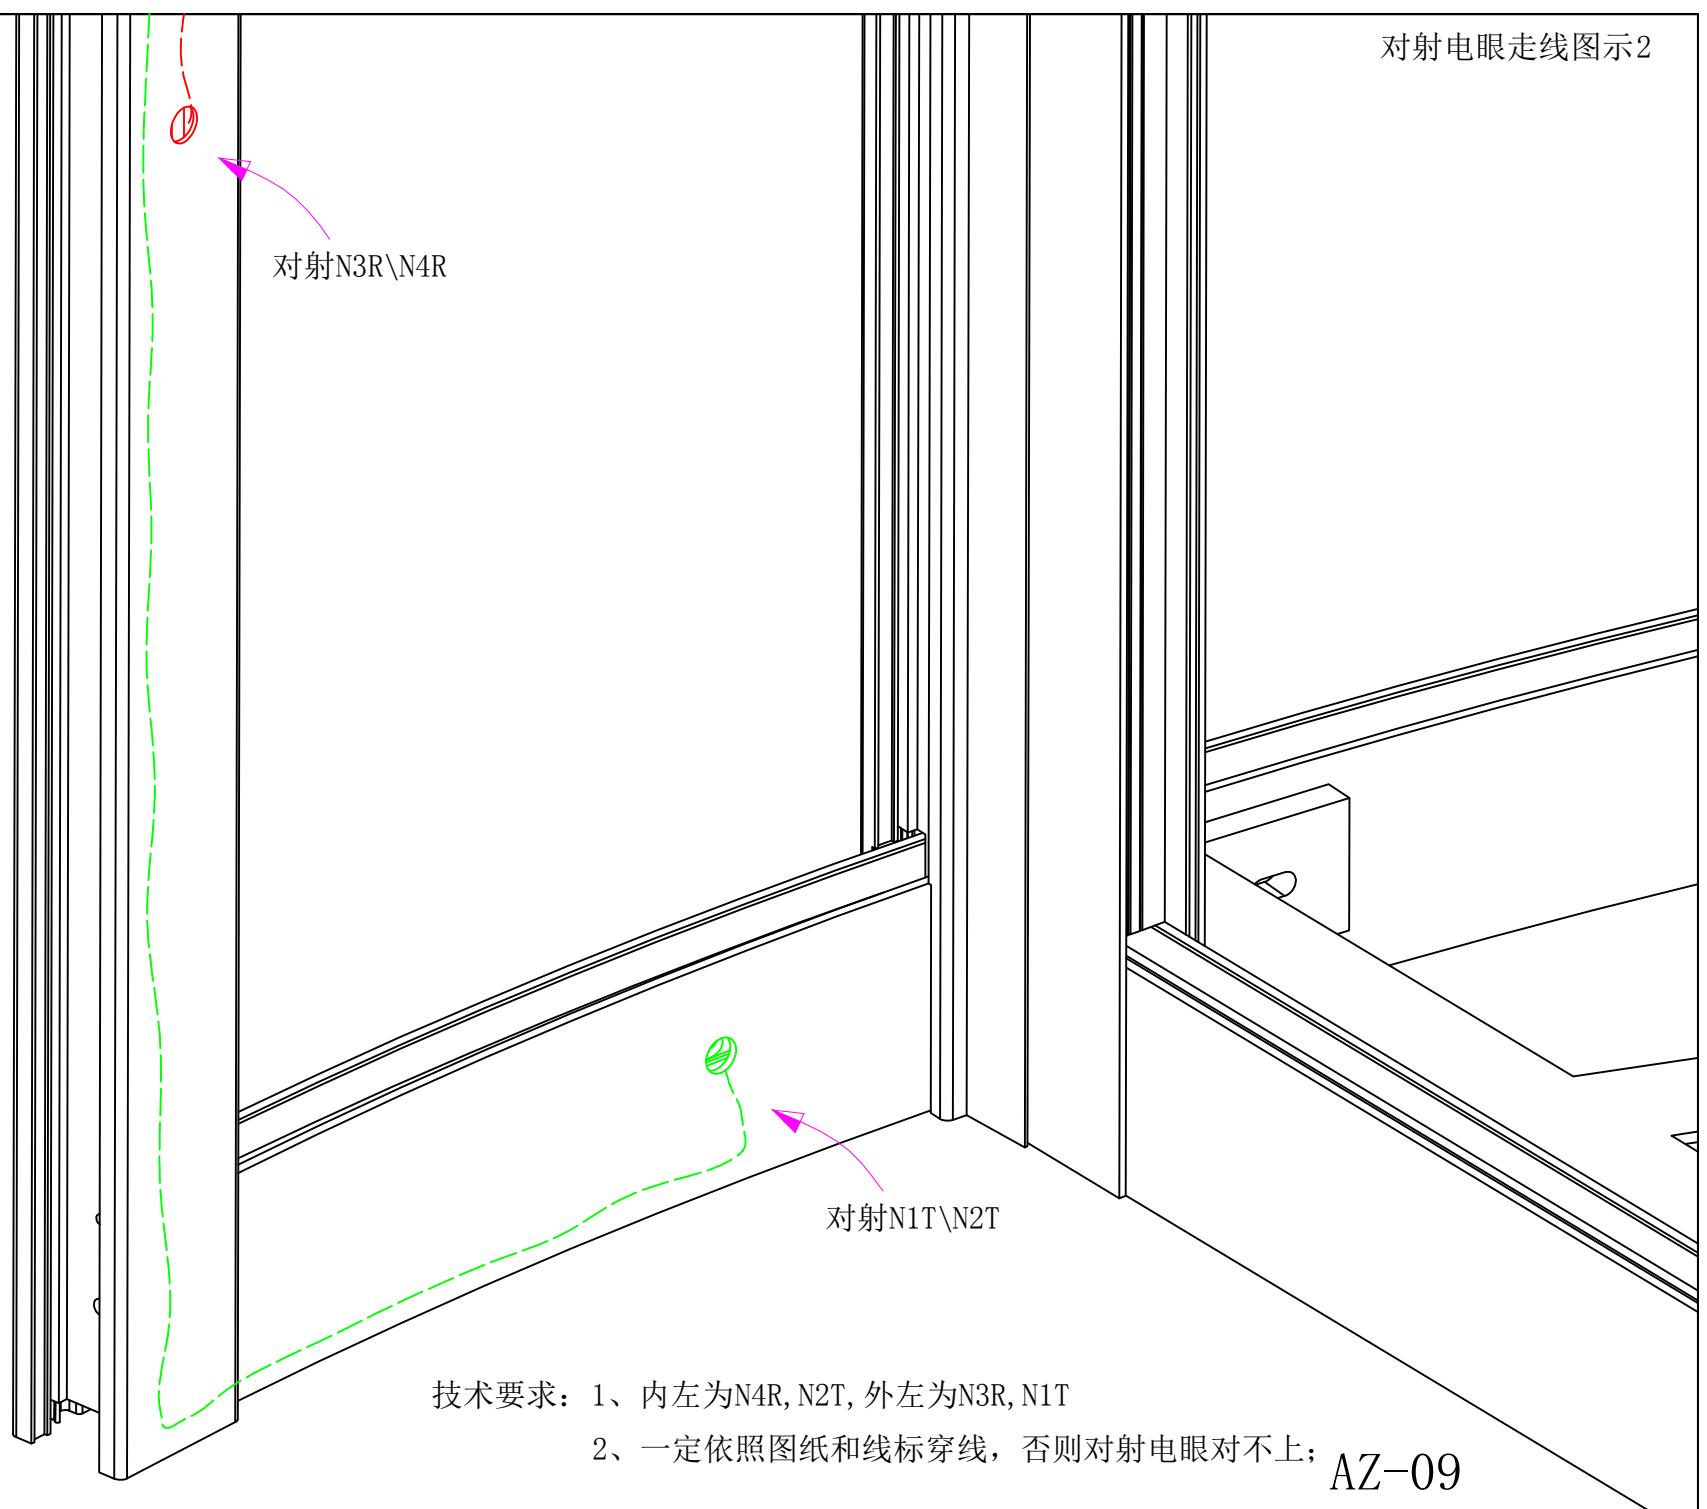

对射电眼走线图示3

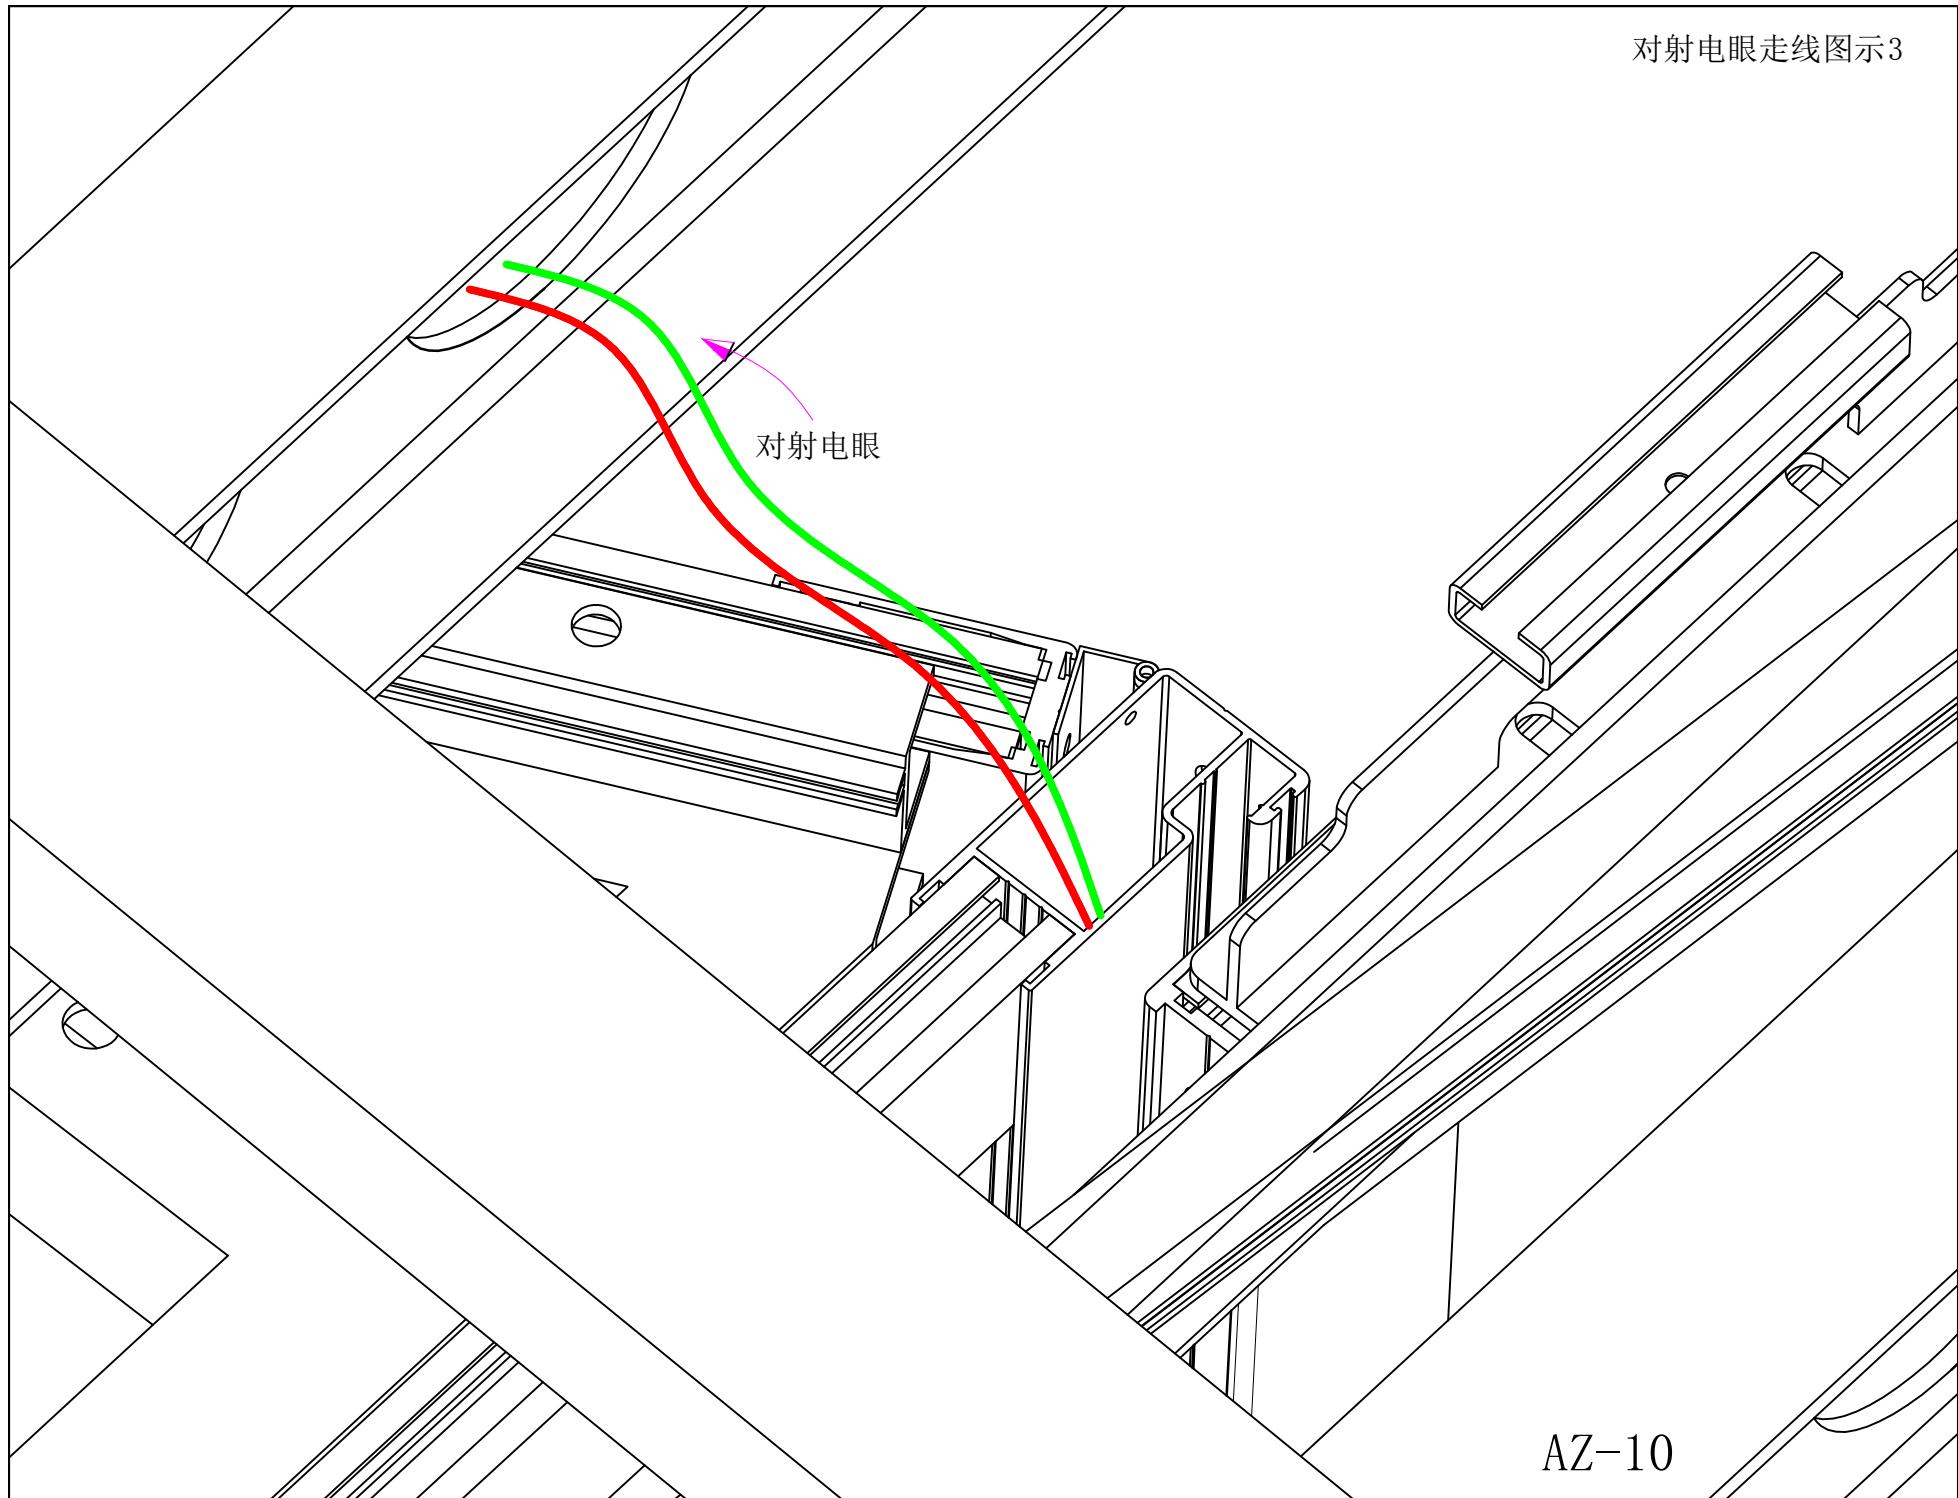

对射电眼走线图示4


对射N3T\N4T

技术要求: 1、内右为N2R, N4T, 外右为N1R, N3T  
2、一定依照图纸和线标穿线,  
否则对射电眼对不上;

对射N1R\N2R

AZ-11

旋转防夹走线图示

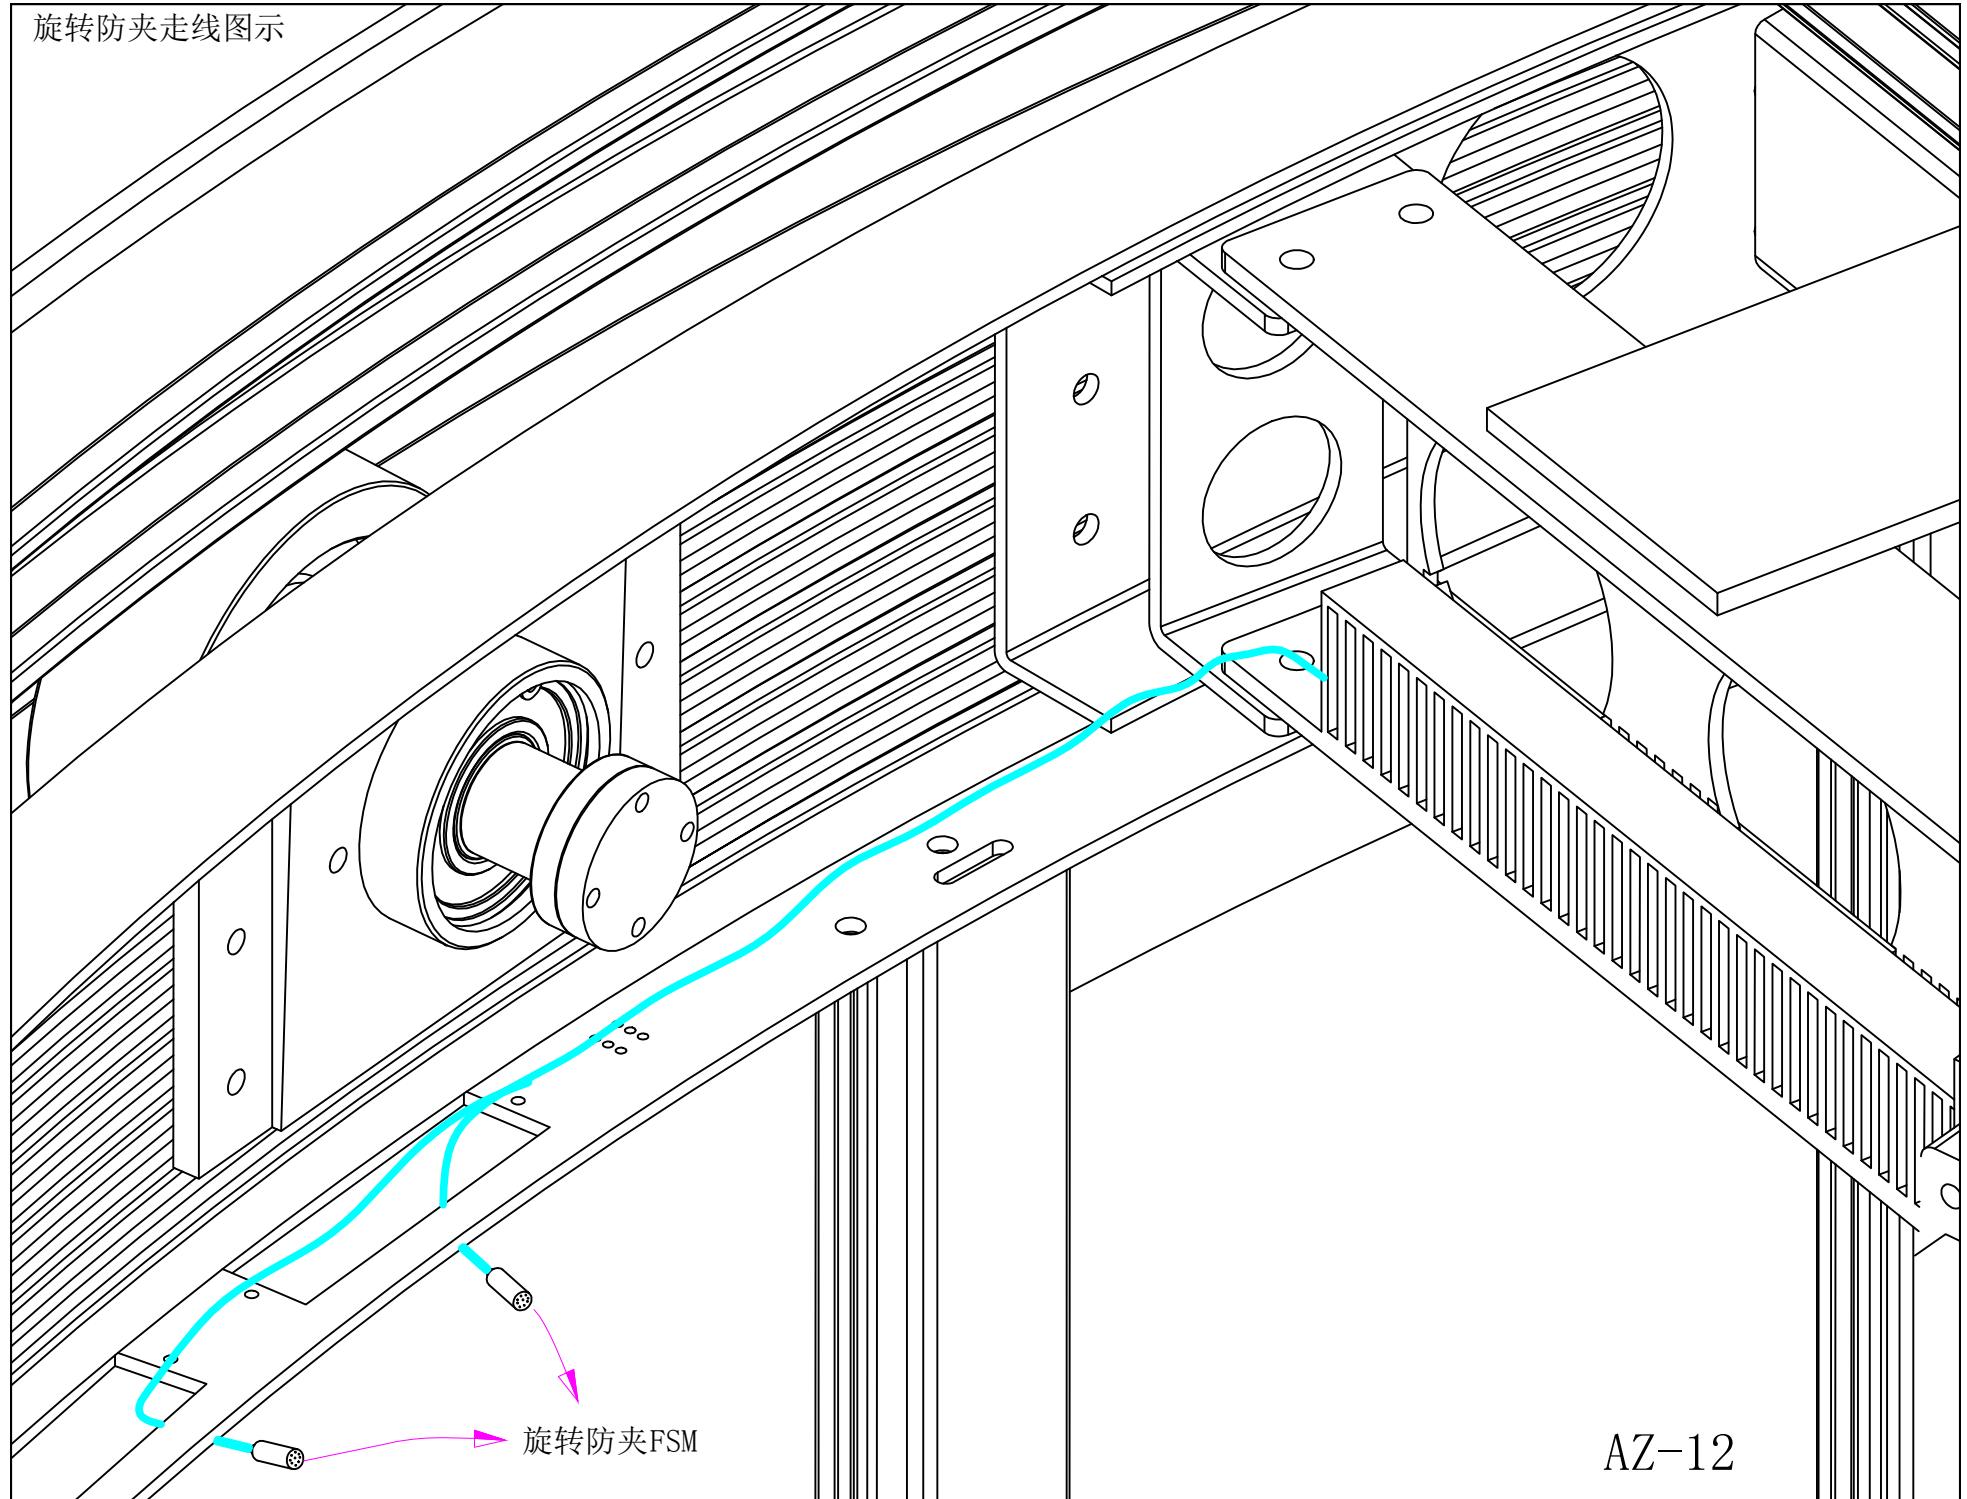


滑环A1/A2走线图示

A1\A2


AZ-13

位置感应器走线图示1

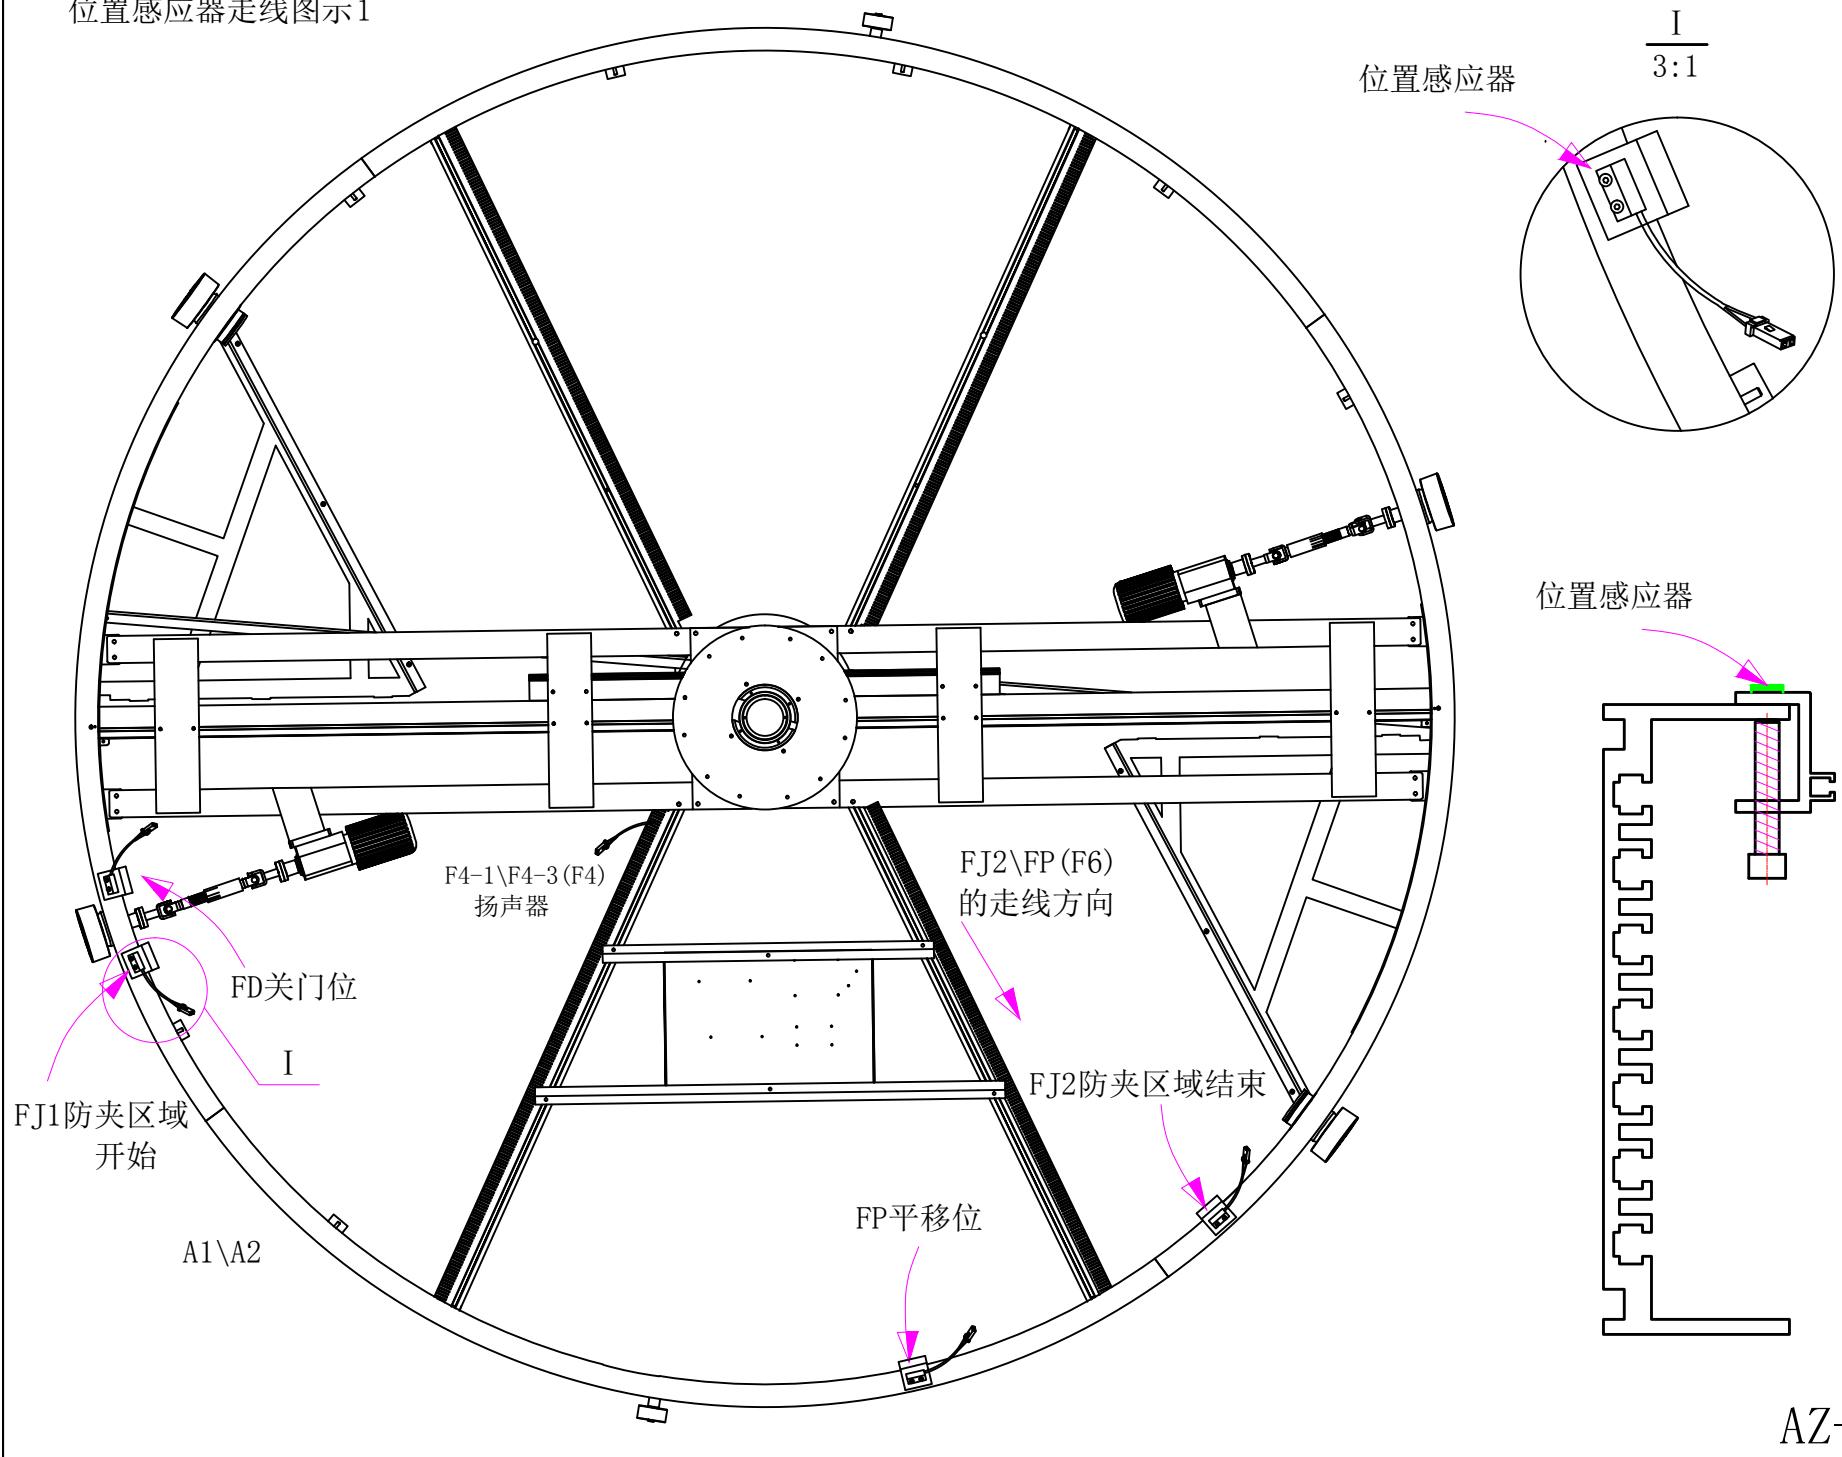


室外磁铁

位置感应器走线图示2

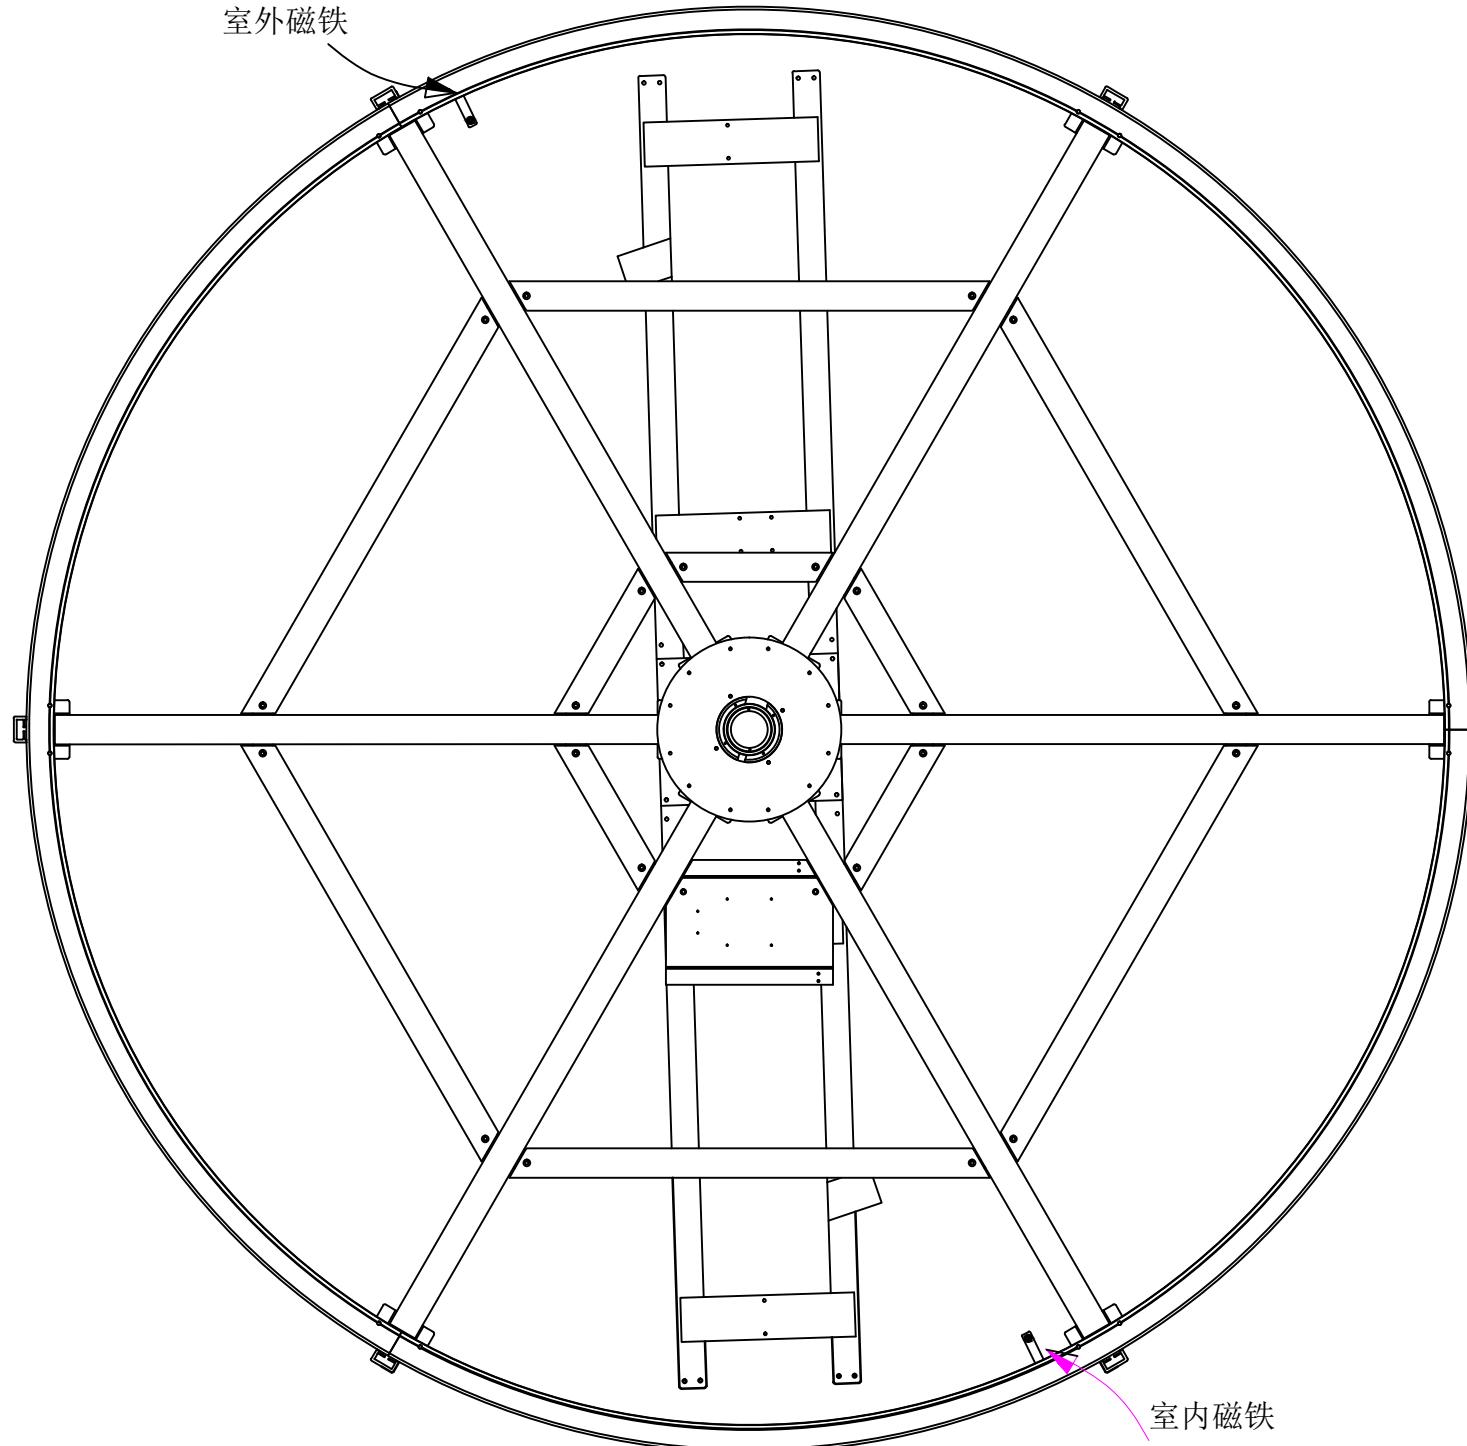


室内磁铁


AZ-15

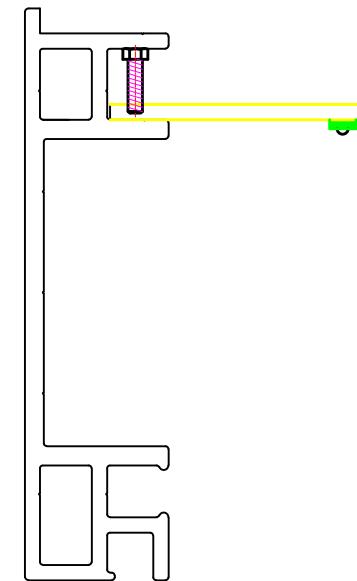


分线盒的安装位置

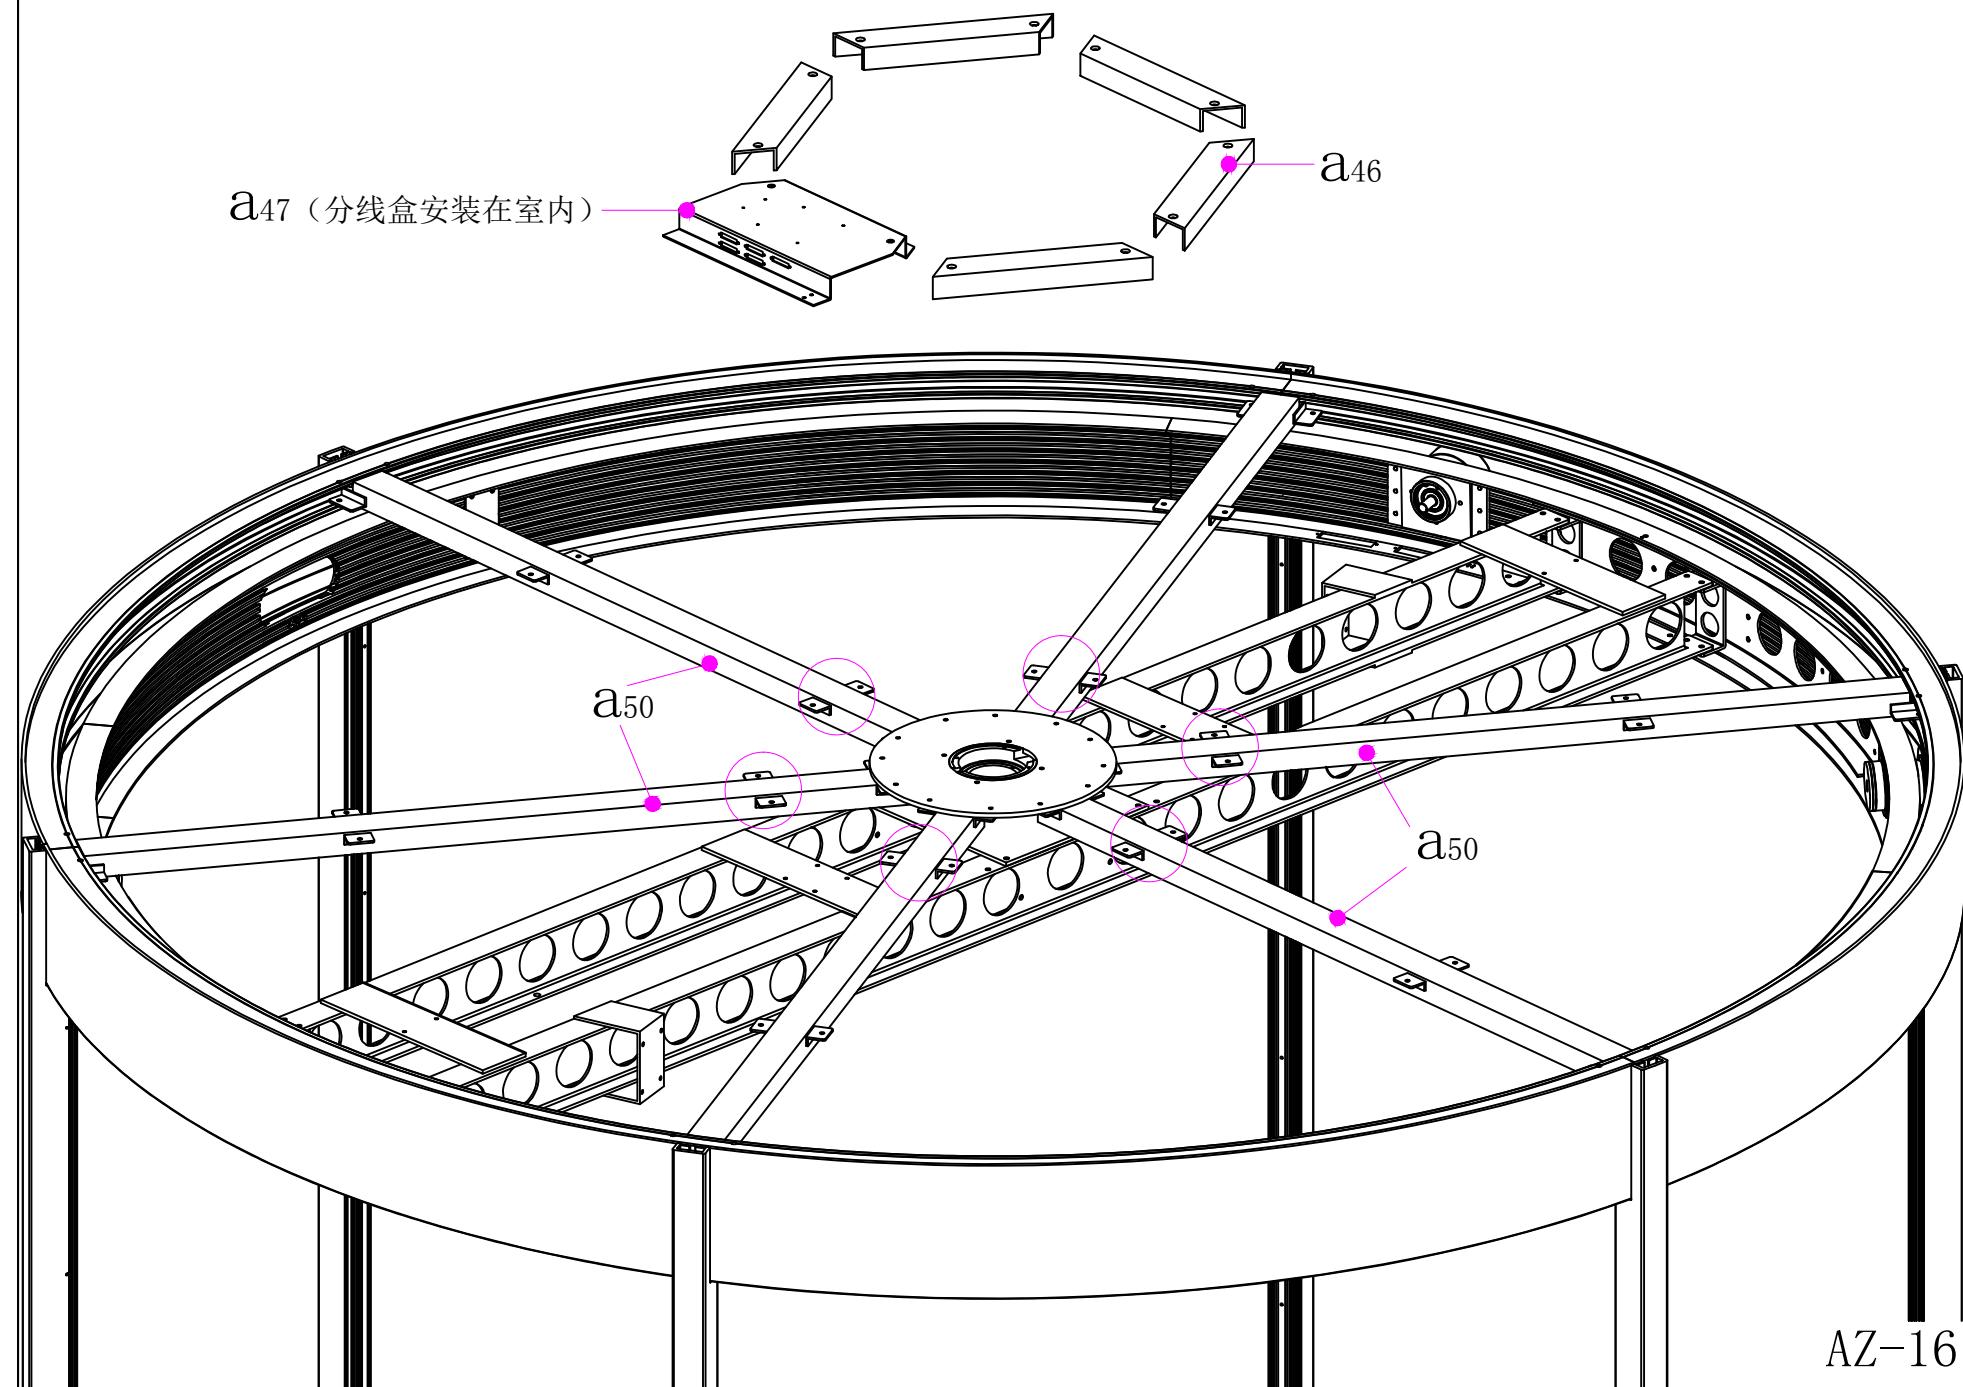


## 电机接线图示

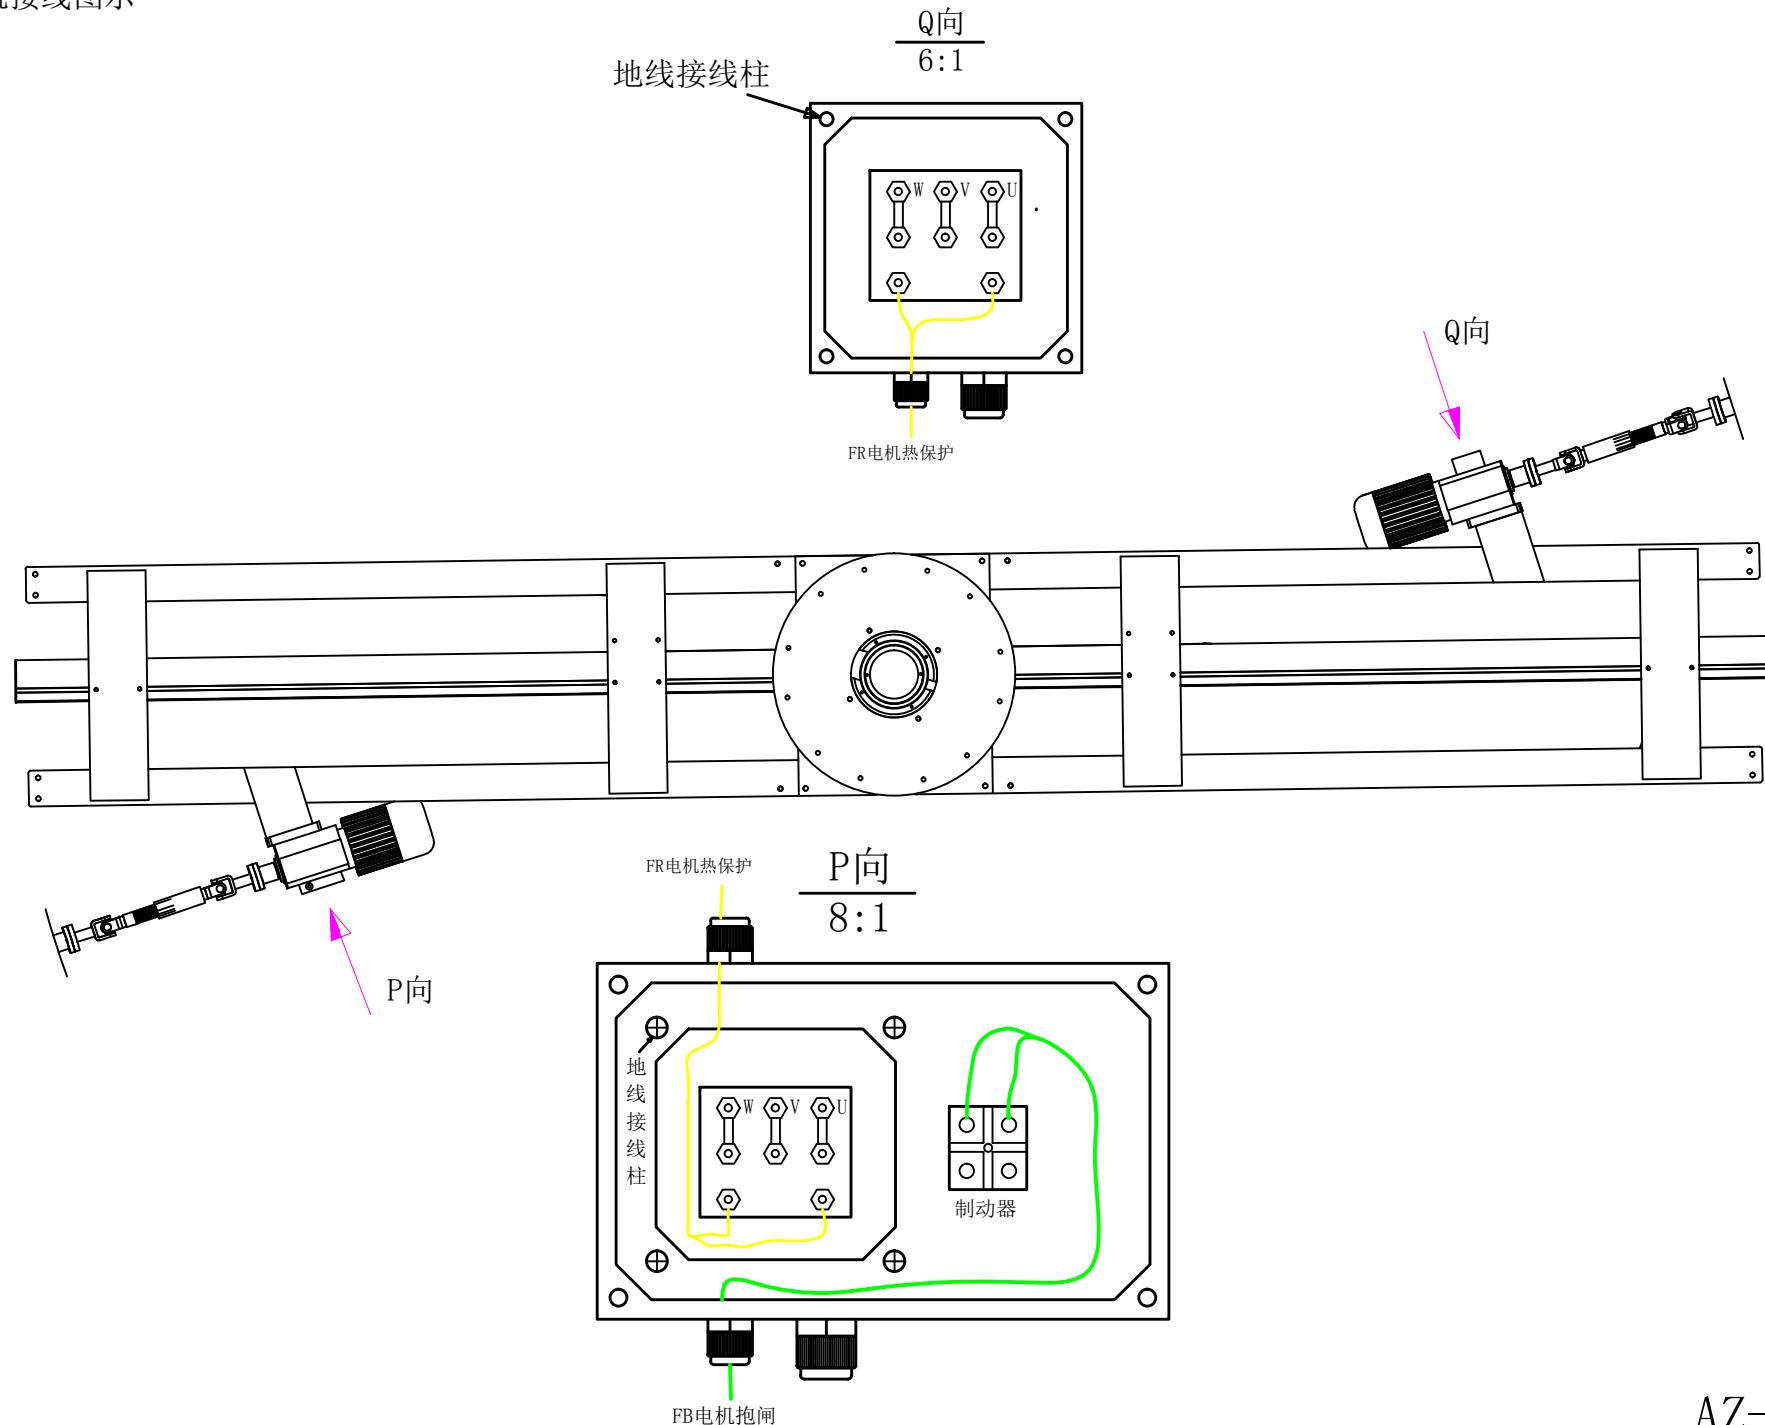

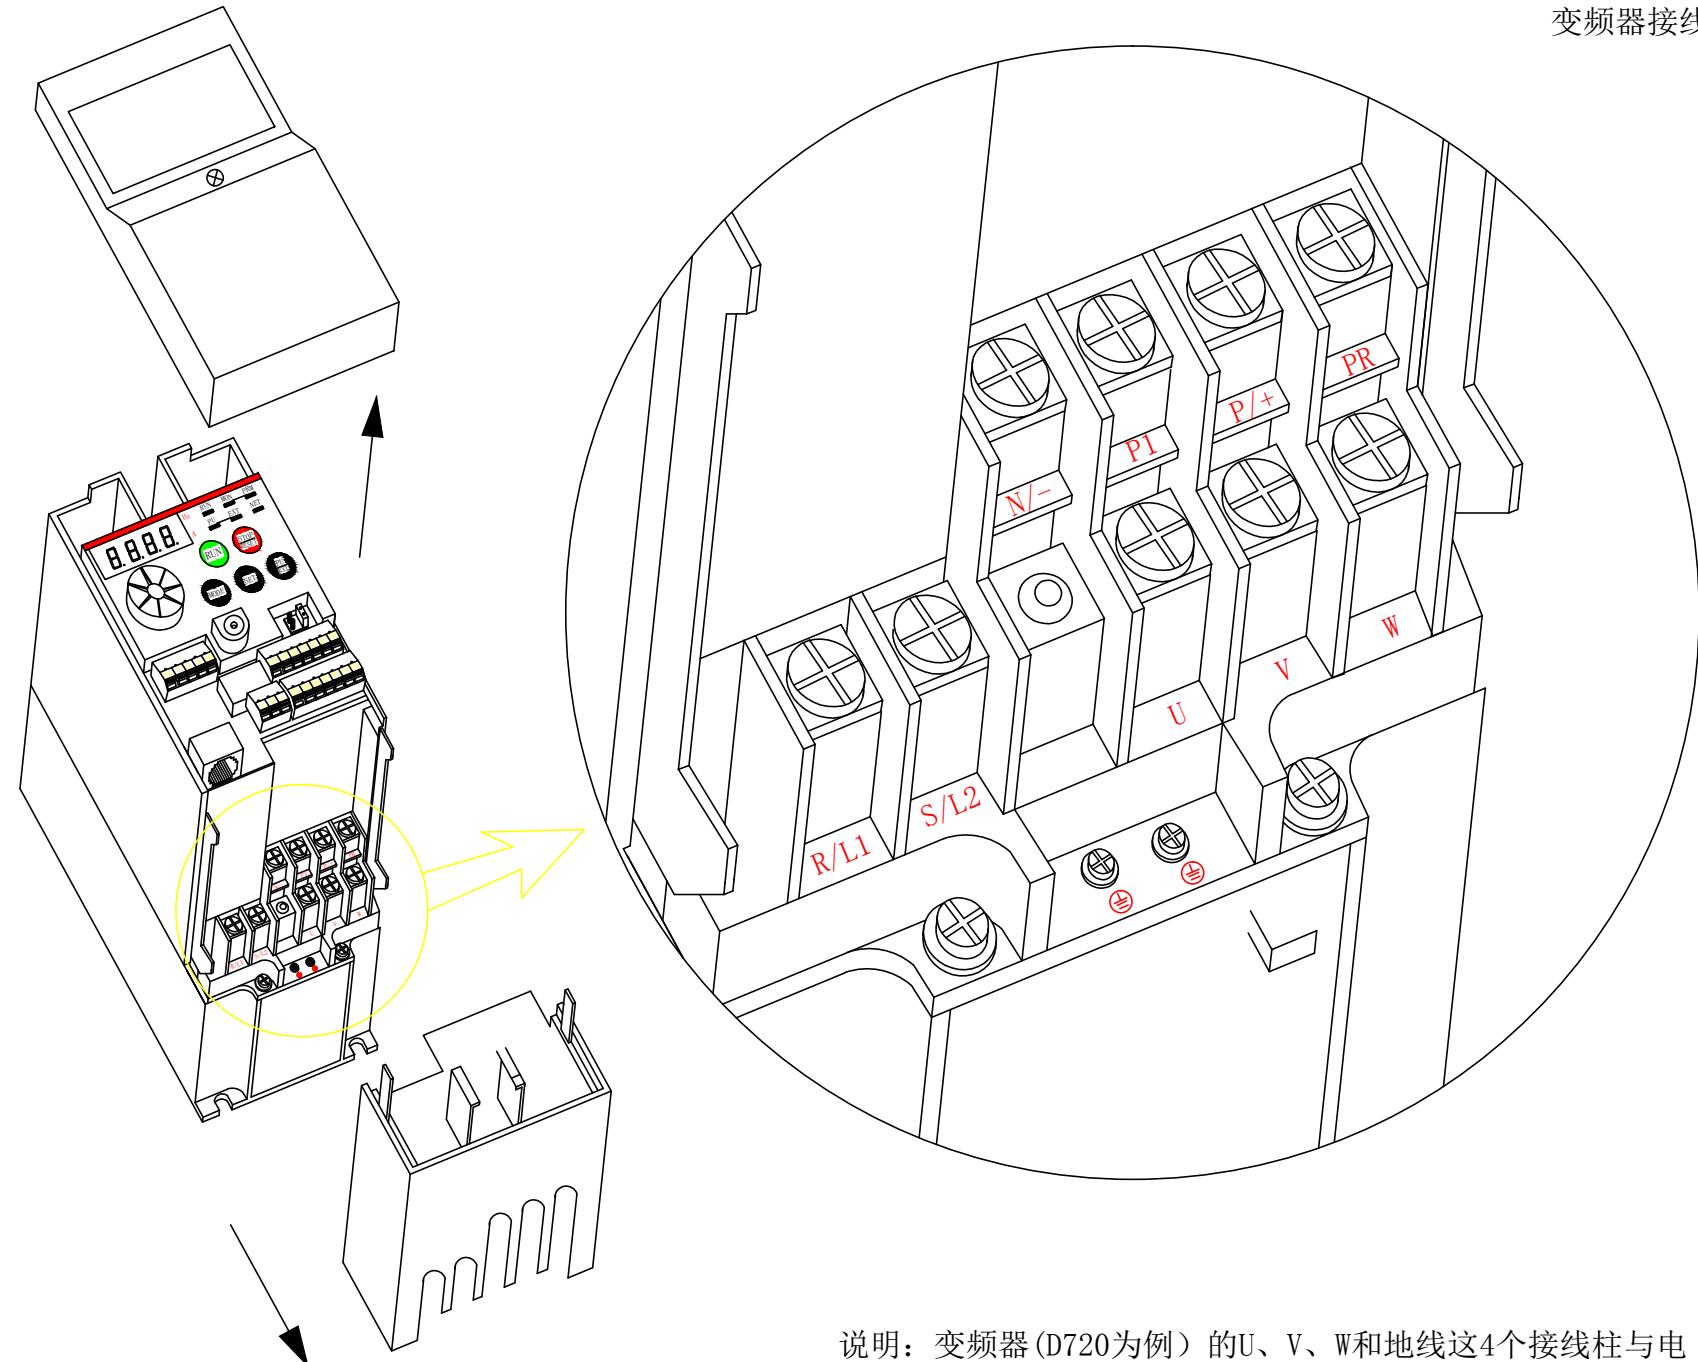


说明: 变频器(D720为例)的U、V、W和地线这4个接线柱与电机的U、V、W和地线相对应连接。

# 门机接线图示1

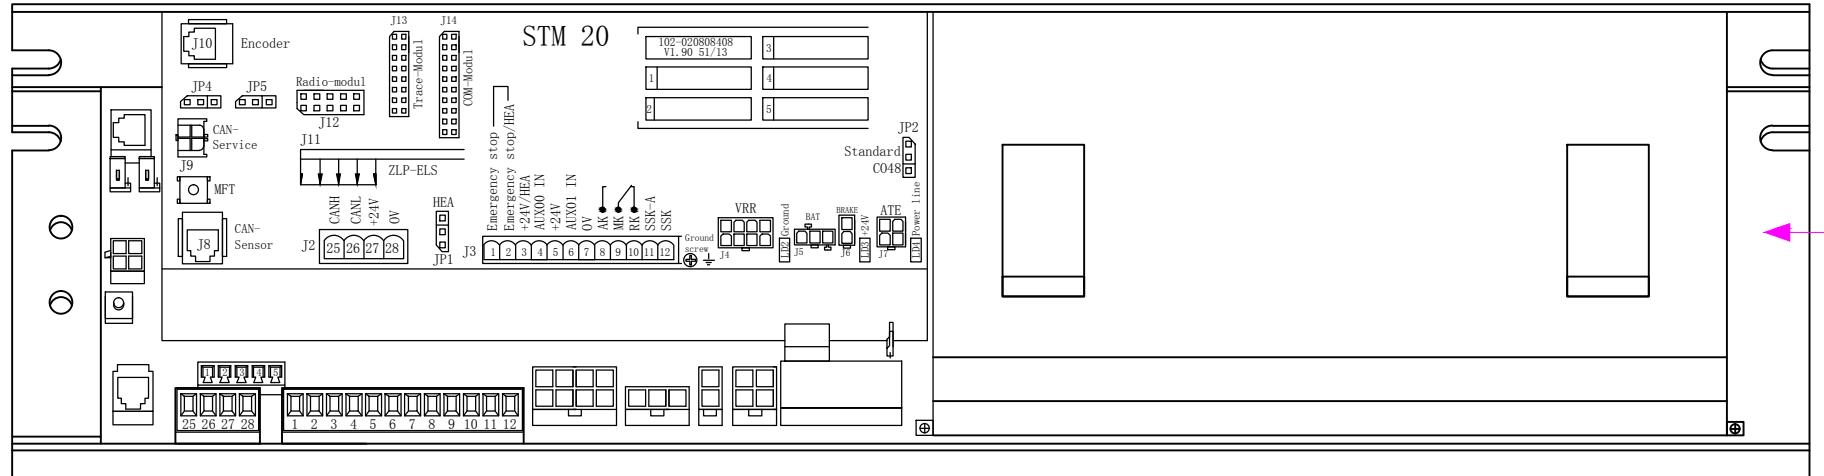


P

P向

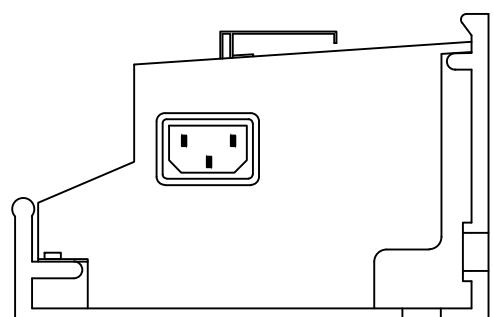

AZ-19-1

门机接线图示2

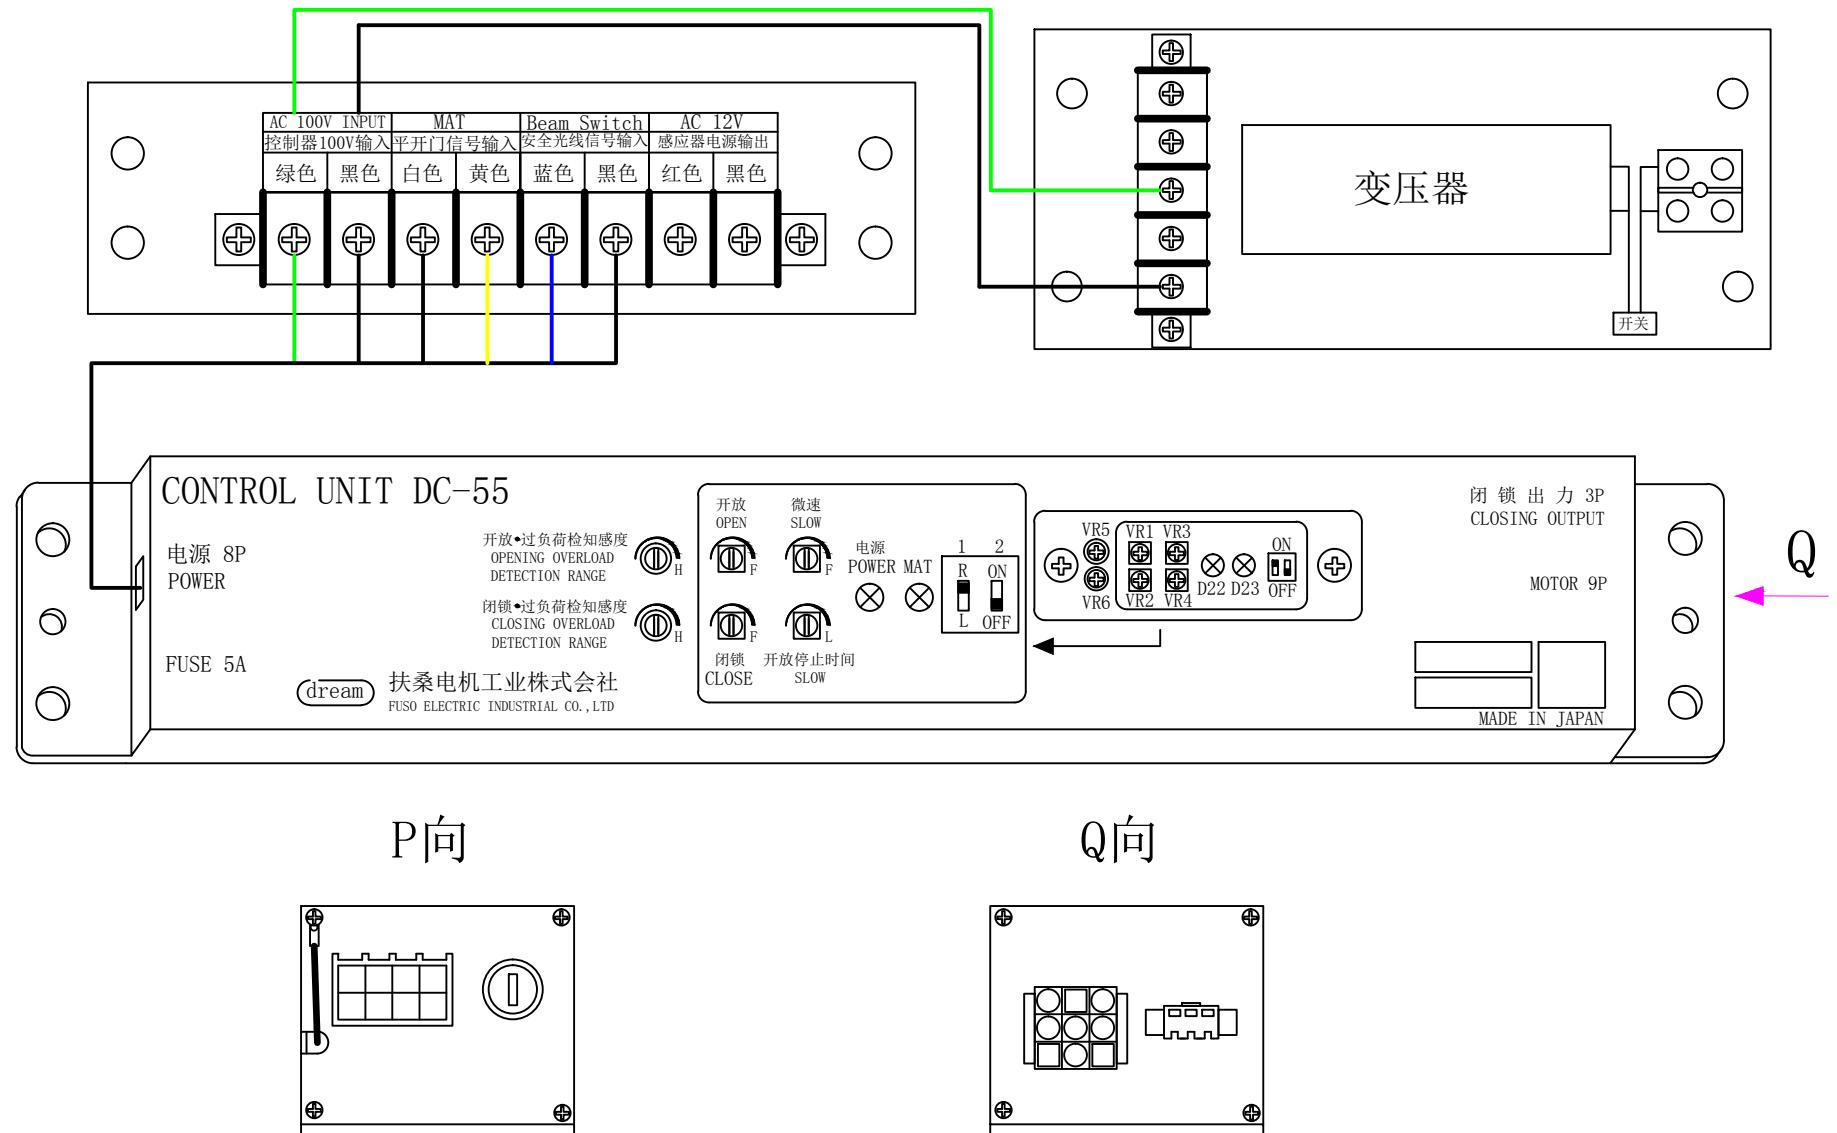

注: MAT为平开门信号输入, S2线接到该端子上。

AZ-19-2

门机接线图示3

